

# RAZER ABYSSUS ESSENTIAL

## Česká příručka

Tato česká příručka slouží pouze k základnímu obeznámení s nejdůležitějšími funkcemi a nastaveními zařízení. Detailnější informace naleznete v originálním anglickém manuálu.

### **Seznam:**

Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky

Str. 2 - Přehled rozvržení klávesnice

Str. 2 – Instalace a technická podpora

Str. 3 – Nastavení

Str. 8 – Makra

Str. 9 - Údržba a čištění

### **Obsah balení a systémové požadavky:**


Balení obsahuje:

- Razer Abyssus Essential myš pro praváky i leváky
- Příručka s důležitými informacemi o produktu v angličtině

Systémové požadavky:


- PC s volným USB portem
  - Windows 7 64-bit nebo vyšší
  - Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
  - 500MB volného místa na disku
-

### **Přehled rozvržení přístroje:**

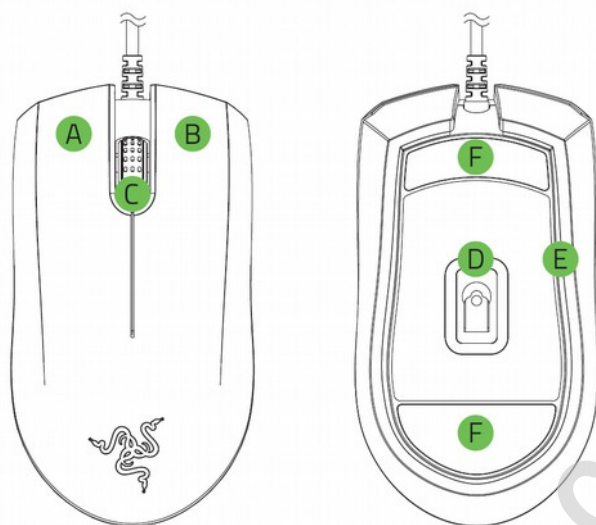

- A. Levé tlačítko myši
- B. Právě tlačítko myši
- C. Rolovací kolečko
- D. Optický senzor
- E. Podscívení
- F. Kluzné plochy

### **Instalace a technická podpora:**

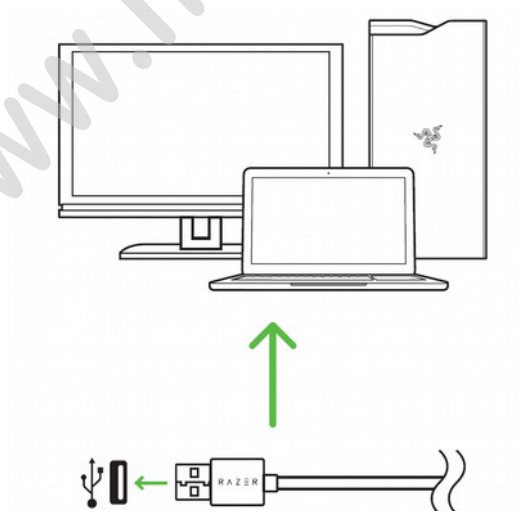

1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z [www.razer.com/synapse](http://www.razer.com/synapse)
3. Spustěte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrujte se nebo se přihlašte do programu Synapse

U systémů Windows 8 a výše se postup trochu liší.


Technickou podporu získáte na adrese: <https://support.razer.com/>

## **Nastavení:**


**Upozornění!** : Níže uvedené funkce vyžadují být přihlášen v Razer Synapse 3.0. Tyto funkce se také mohou lišit na základě použité verze softwaru a operačního systému.

### **Mouse tab**

Toto je základní karta, když spouštíte program Razer Synapse 3.0 poprvé. Tato karta vám umožní nastavit jednotlivé parametry přístroje.

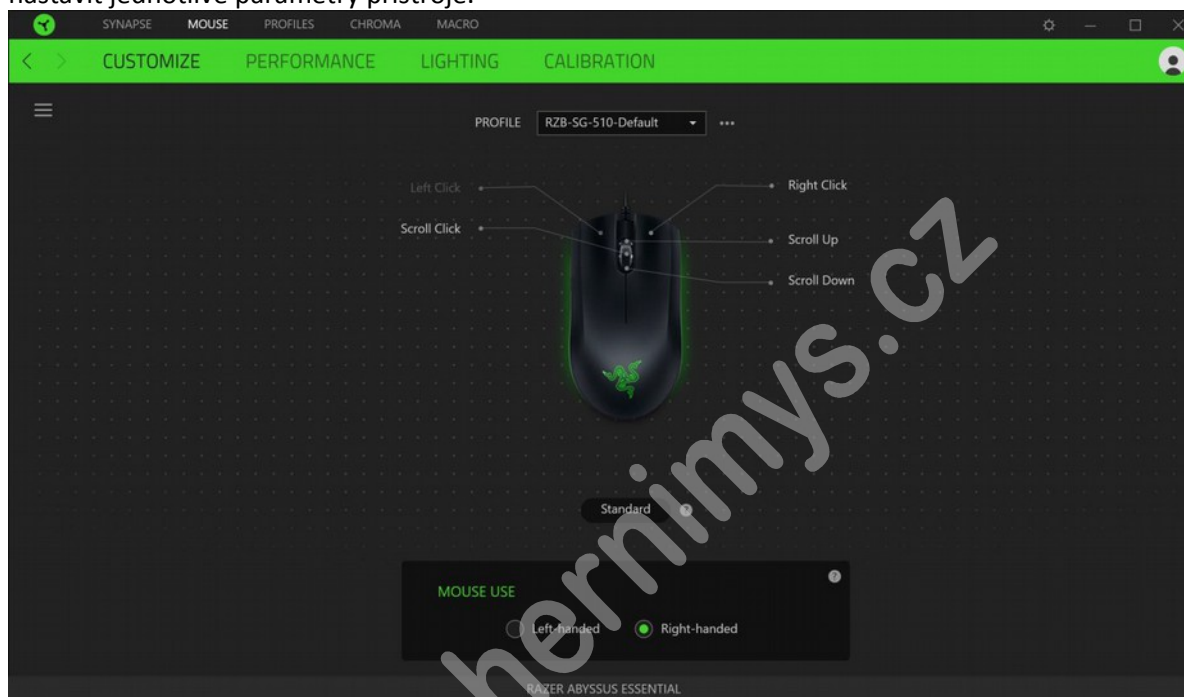

### **Přizpůsobení funkcí - Sidebar**

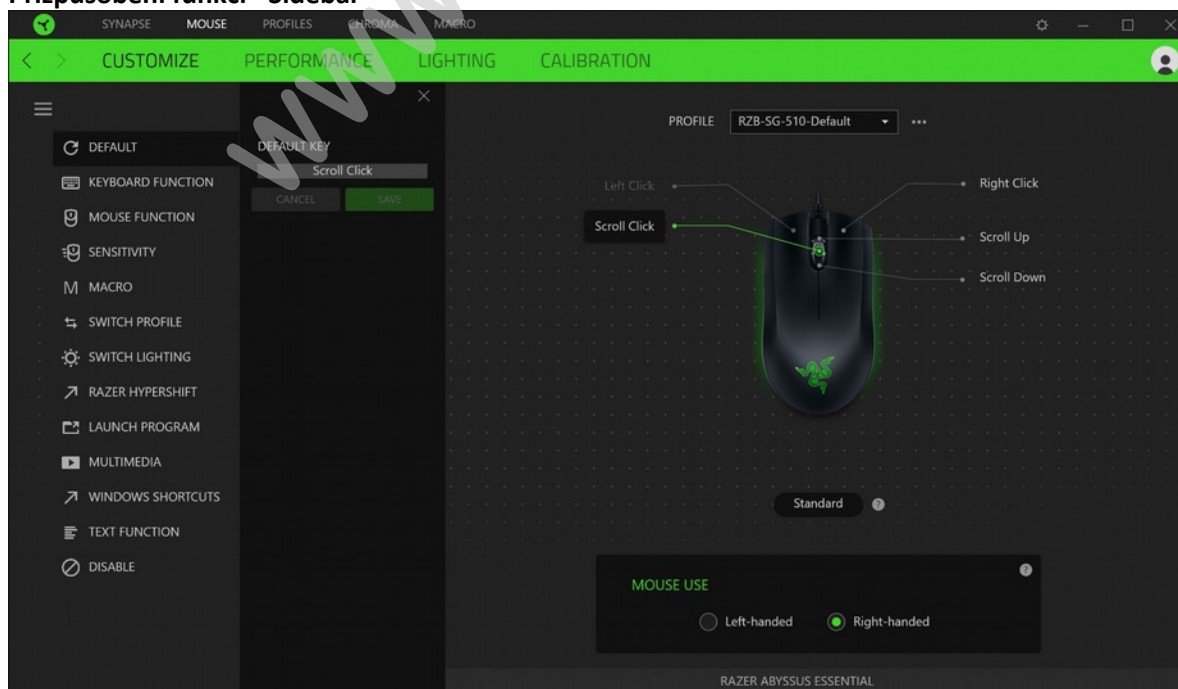

Umožňuje nastavení jednotlivých funkcí kláves a ty pak budou automaticky uloženy do aktivního profilu. Případně přiřadí další funkce které vyberete v dalším submenu.



**Default** – základní funkce tlačítka



**Keyboard Function** – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



**Mouse Function** – tato funkce přiřadí danému tlačítku funkci tlačítka myši z daného seznamu.



**Macro** – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



**Switch Profile** – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



**Switch Lighting** – umožňuje změnu nastavení podsvícení. Více v sekci Chroma, pokud je nainstalována a vaše zařízení tuto funkci podporuje.



**Razer Hypershift** – nastaví pro klávesu funkci Hypershift.



**Launch Program** – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.



**Multimedia** – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



**Zkratky Windows** – umožňuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows.

Více informací naleznete zde: <http://support.microsoft.com/kb/126449>




**Text Function** – umožňuje jedním stiskem zvolené klávesy napsat celý text který jste si uložili.



**Disable** – vypne funkčnost daného tlačítka.

## Performance

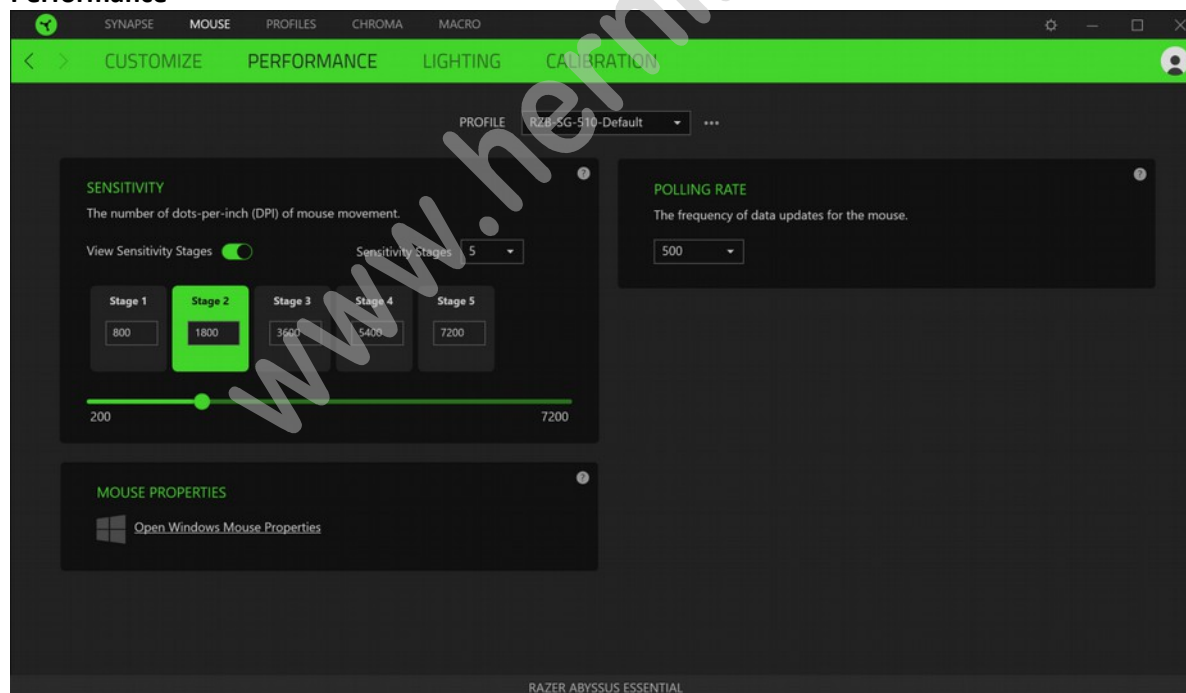

**Sensitivity** - Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

### Polling Rate


Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činnosti. Můžete vybrat jednu z těchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).

Doporučené hodnoty jsou 500Hz-1000Hz)

## Lighting

Nastavení různých možností podsvícení klávesnice. Pokud máte připojené jiné zařízení s podporou

Chroma můžete jej synchronizovat  s klávesnicí, pokud tuto funkci zařízení podporuje.

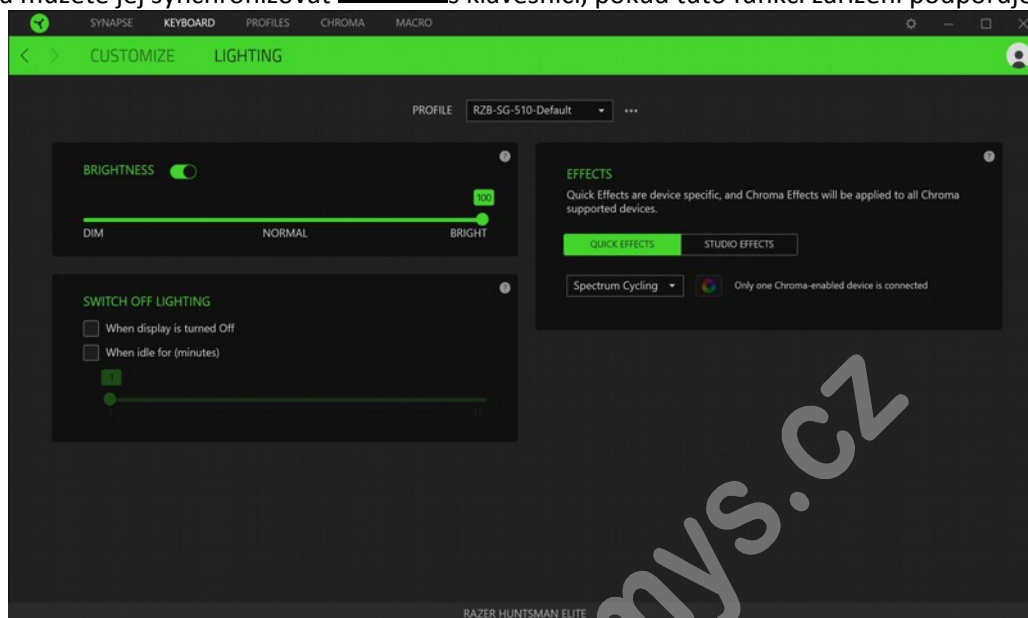

### Základní světelné efekty:


Funguje pouze u podporovaných zařízení a pokud tato zařízení danou funkci nabízí.

|                                                                                     | Název            | Popis                                                            | Jak nastavit                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Spectrum Cycling | Nekonečný cyklus celého barevného spektra                        | Není potřeba nic nastavovat                                            |
|  | Wave             | Cyklus barev se bude pohybovat dle nastaveného spektra a směru   | Zvolte pohyb podsvícení mezi pohybem z leva do prava a z prava do leva |
|  | Static           | Bude svítit jen zvolená barva                                    | Zvolte si požadovanou barvu podsvícení                                 |
|  | Breathing        | Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat                       | Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt         |
|  | Reactive         | Stisknutá klávesa se rozsvítí a poté pomalu zhasne dle nastavení | Vyberte barvu a trvání efektu                                          |
|  | Ripple           | Při stisknutí klávesy se vytvoří světelné vlnění okolo           | Vyberte barvu                                                          |
|  | Starlight        | Každá klávesa bude náhodně se rozsvěcovat a zhasínat             | Vyberte až dvě barvy nebo náhodné barvy a dobu trvání                  |

|                                                                                   |      |                                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Fire | Každá klávesa se rozsvítí a bude evokovat hoření plamenů | Není potřeba nic nastavovat |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|


## Calibration

Zde můžete nastavit parametry podložky a reakce senzorů myši na ni.

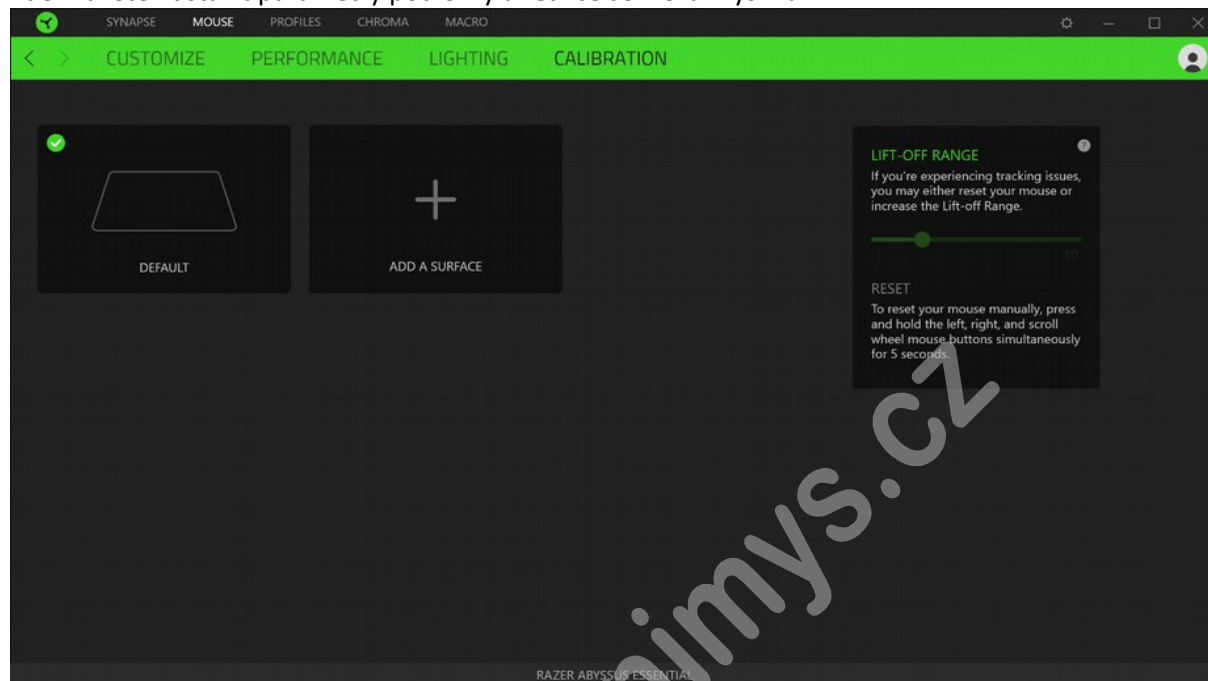



## Apps

Zde můžete nastavit u kterých aplikací má být funkce chroma zapnutá či vypnutá.

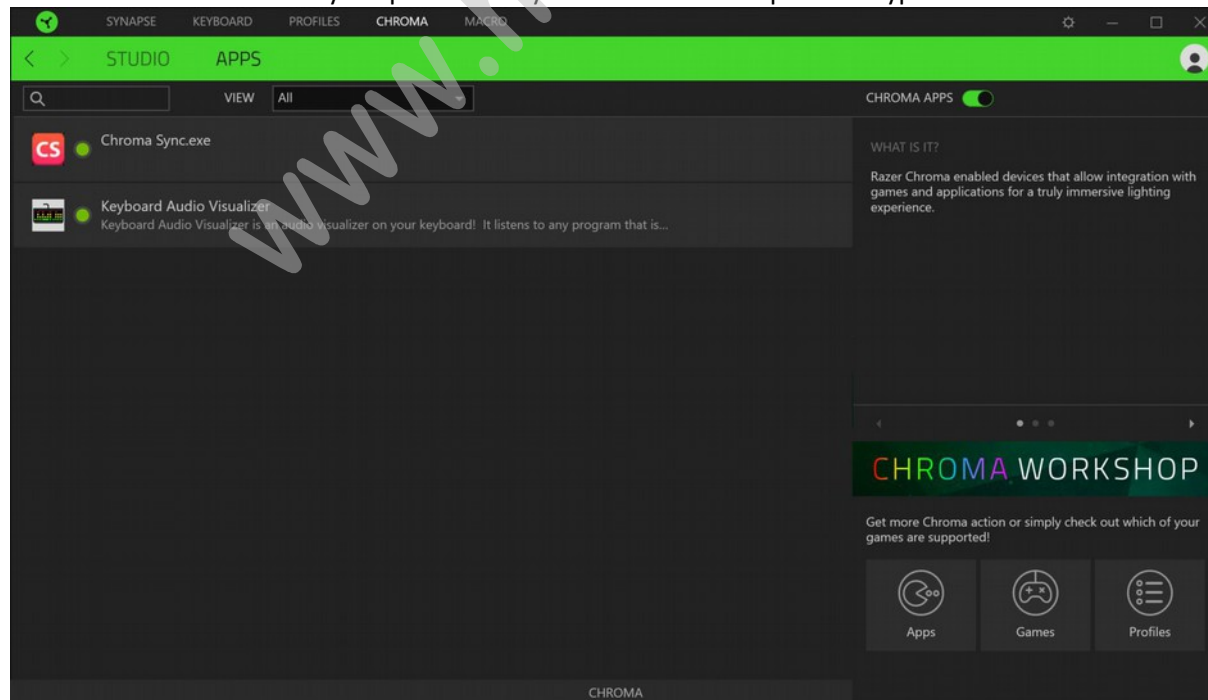


## Macros

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.

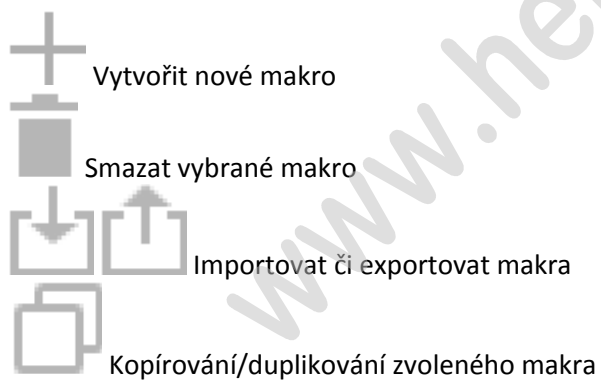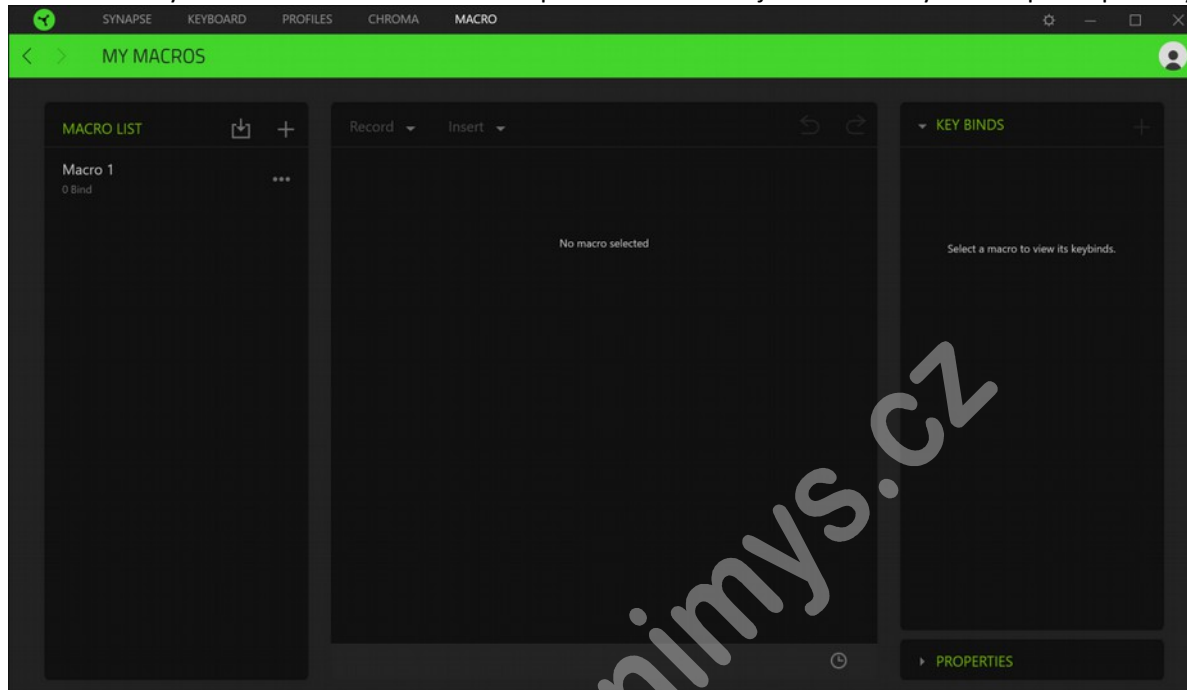

## Nahrávání makra:

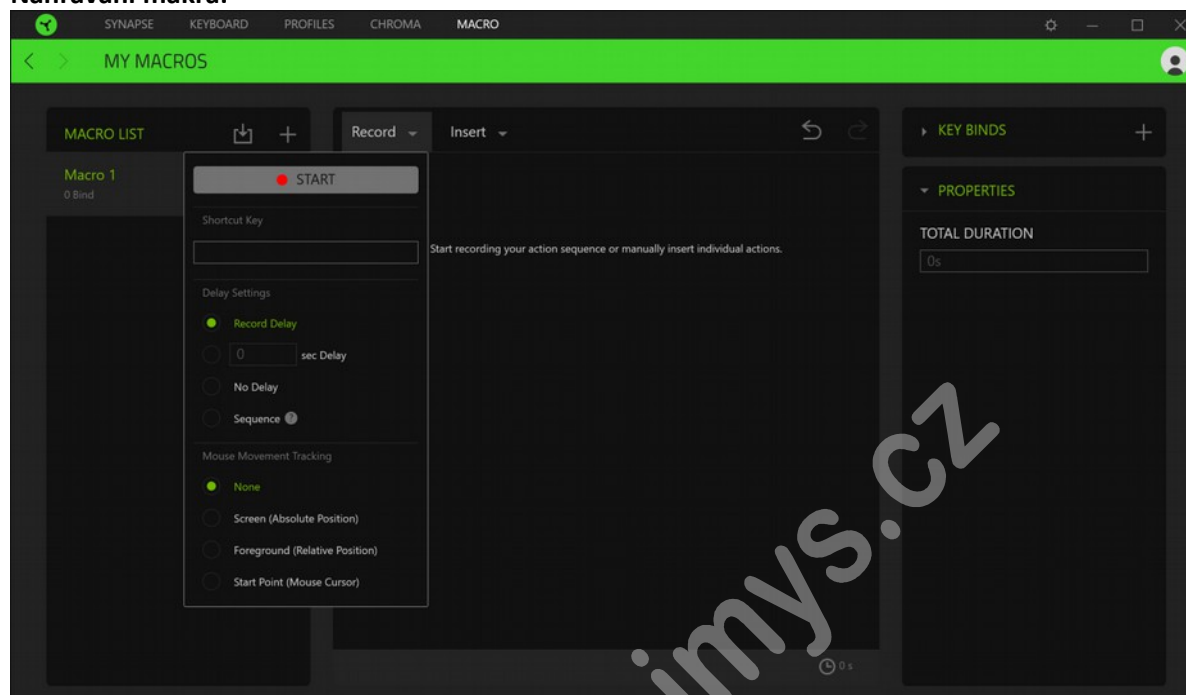

Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:


**Record delay** – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

**Sec delay** – použije specifickou časovou prodlevu mezi jednotlivými příkazy

**No Delay** – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.


Můžete též zapnout či vypnout nahrávání pohybu a reakcí myši.

Nahrané a uložené makra pak můžete podle potřeby různě upravovat a měnit.

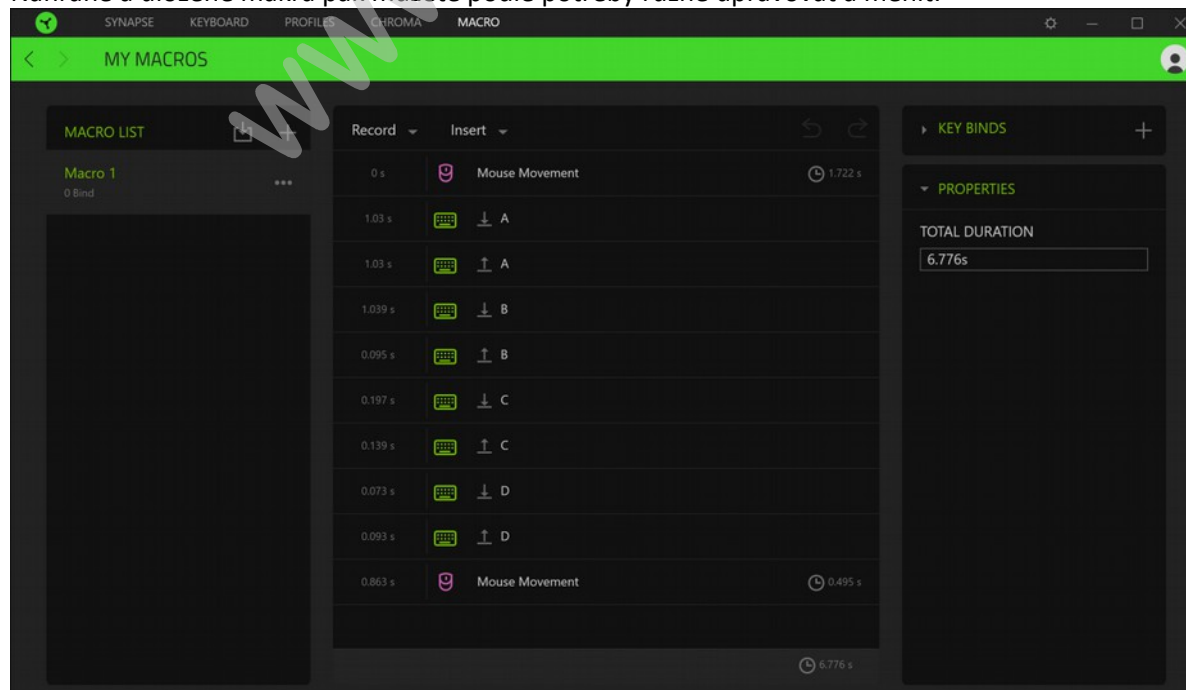



### Settings window:

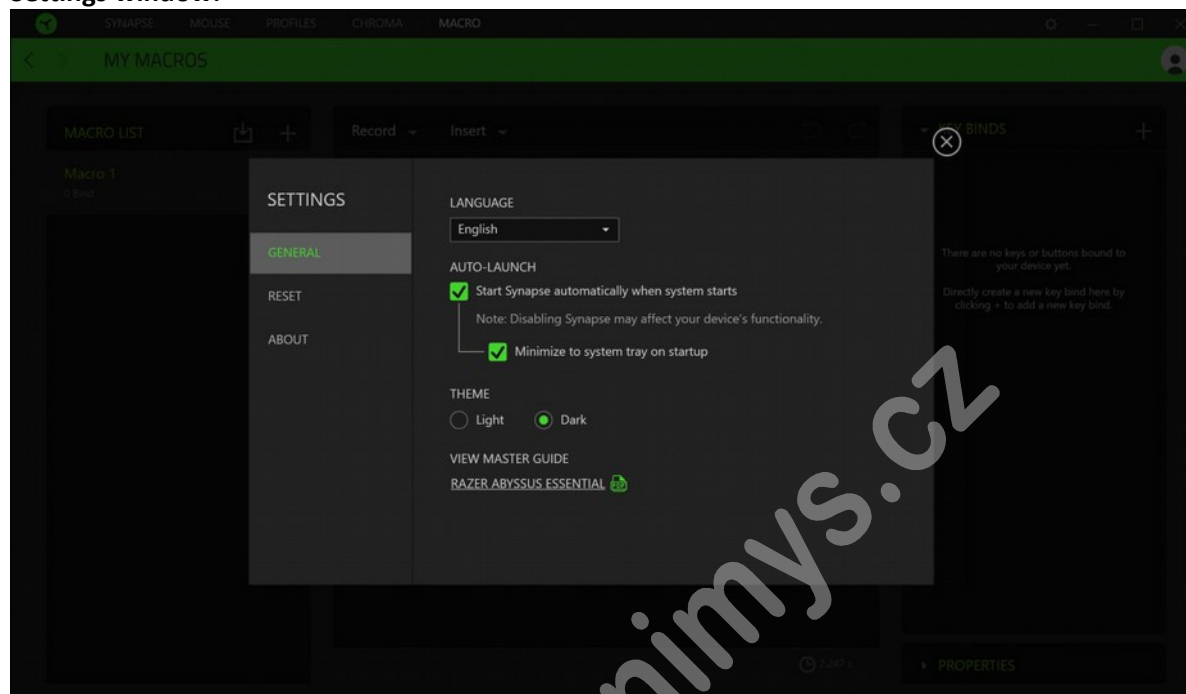

Zde můžete v případě potřeby přejít na položku Reset, zresetovat všechna nastavení vašeho zařízení do základního továrního nastavení.

### Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

Klávesnici odpojte od počítače, šetrně vytřeste případné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocí jemného vlhkého hadříku navlhčeného v teplé vodě zbavte nečistot.

**(V žádném případě k čištění nepoužívejte saponáty, benzín apod.)**