

RAZER ABYSSUS ESSENTIAL

Česká příručka

Tato česká příručka slouží pouze k základnímu obeznámení s nejdůležitějšími funkcemi a nastaveními zařízení. Detailnější informace naleznete v originálním anglickém manuálu.

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky

Str. 2 - Přehled rozvržení klávesnice

Str. 2 – Instalace a technická podpora

Str. 3 – Nastavení

Str. 8 – Makra

Str. 9 - Údržba a čištění

Obsah balení a systémové požadavky:


Balení obsahuje:

- Razer Abyssus Essential myš pro praváky i leváky
- Příručka s důležitými informacemi o produktu v angličtině

Systémové požadavky:


- PC s volným USB portem
- Windows 7 64-bit nebo vyšší
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 500MB volného místa na disku

Přehled rozvržení přístroje:

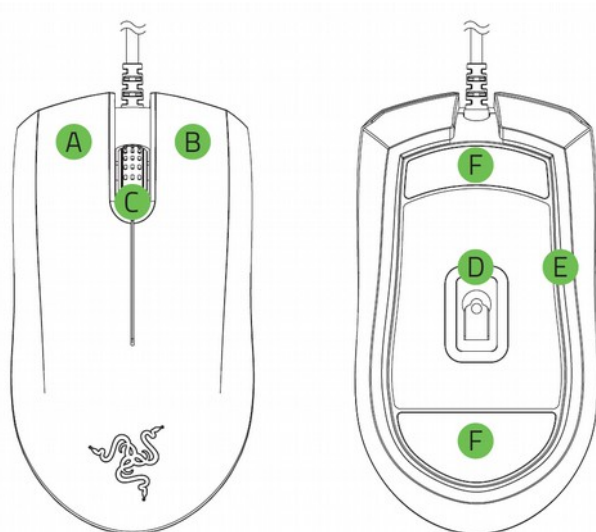

- A. Levé tlačítko myši
- B. Pravé tlačítko myši
- C. Rolovací kolečko
- D. Optický senzor
- E. Podscívení
- F. Kluzné plochy

Instalace a technická podpora:

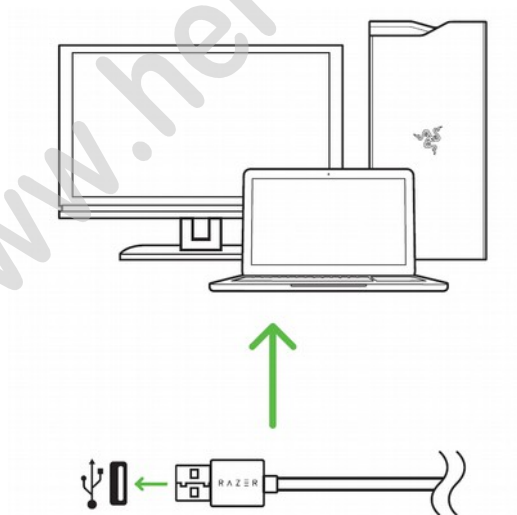

1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z www.razer.com/synapse
3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrujte se nebo se přihlašte do programu Synapse

U systémů Windows 8 a výše se postup trochu liší.


Technickou podporu získáte na adrese: <https://support.razer.com/>

Nastavení:


Upozornění! : Níže uvedené funkce vyžadují být přihlášen v Razer Synapse 3.0. Tyto funkce se také mohou lišit na základě použité verze softwaru a operačního systému.

Mouse tab

Toto je základní karta, když spouštíte program Razer Synapse 3.0 poprvé. Tato karta vám umožní nastavit jednotlivé parametry přístroje.

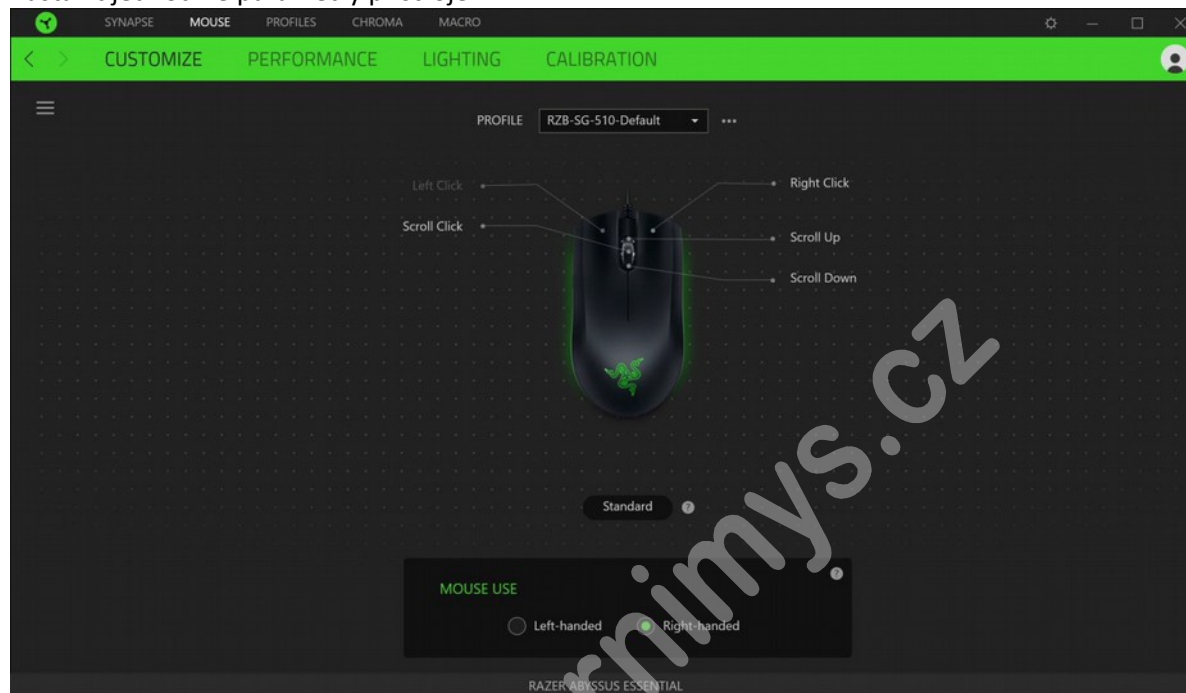

Přizpůsobení funkcí - Sidebar

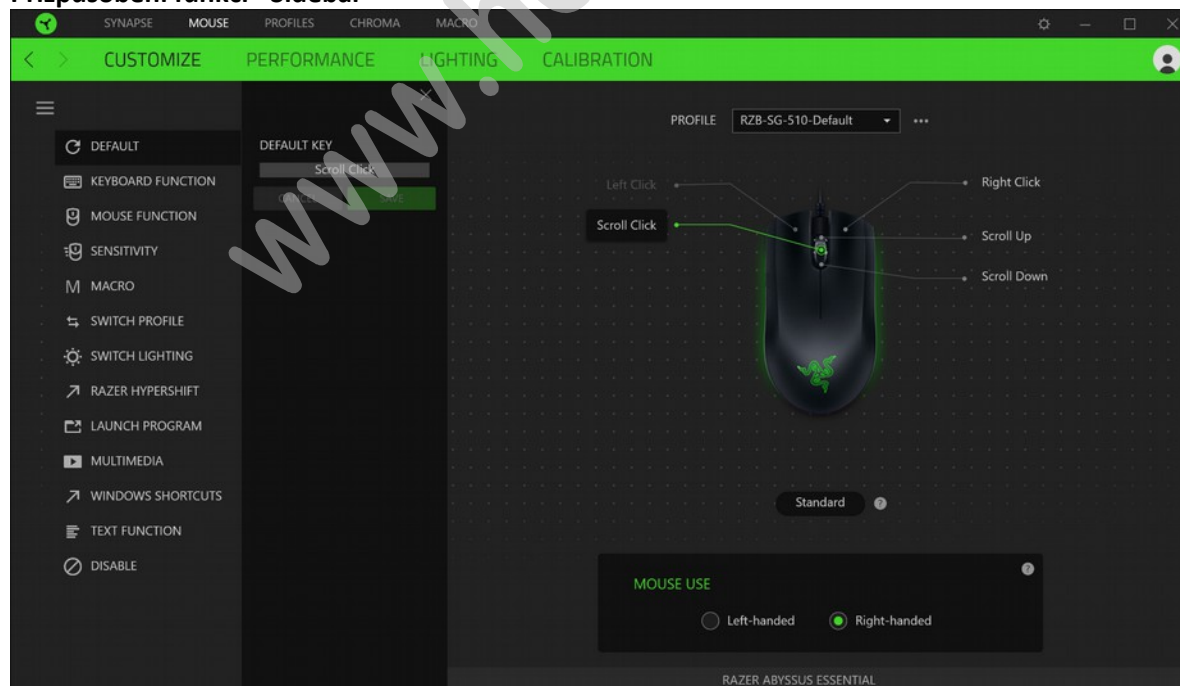

Umožňuje nastavení jednotlivých funkcí kláves a ty pak budou automaticky uloženy do aktivního profilu. Případně přiřadit další funkce které vyberete v dalším submenu.

 **Default** – základní funkce tlačítka

 **Keyboard Function** – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.

 **Mouse Function** – tato funkce přiřadí danému tlačítku funkci tlačítka myši z daného seznamu.

 **Macro** – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.

 **Switch Profile** – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.

 **Switch Lighting** – umožňuje změnu nastavení podsvícení. Více v sekci Chroma, pokud je nainstalována a vaše zařízení tuto funkci podporuje.

 **Razer Hypershift** – nastaví pro klávesu funkci Hypershift.

 **Launch Program** – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.

 **Multimedia** – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.


 **Zkratky Windows** – umožňuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows.

Více informací naleznete zde: <http://support.microsoft.com/kb/126449>

 **Text Function** – umožňuje jedním stiskem zvolené klávesy napsat celý text který jste si uložili.

 **Disable** – vypne funkčnost daného tlačítka.

Performance

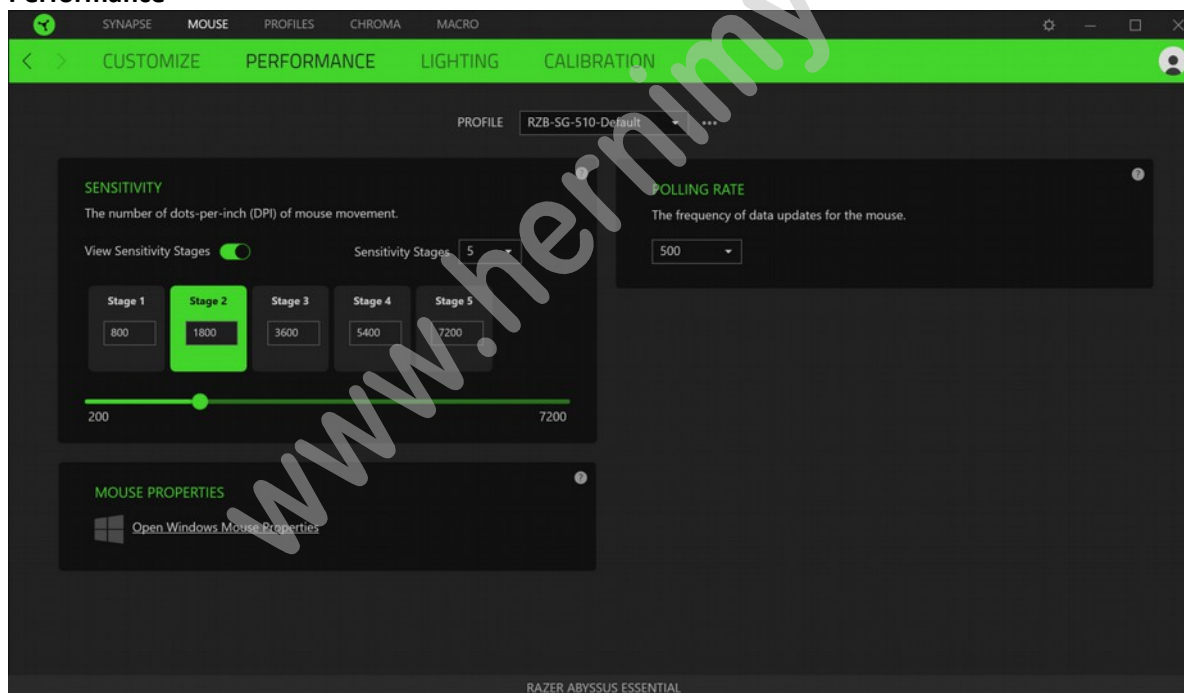


Sensitivity - Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

Polling Rate

Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činnosti. Můžete vybrat jednu z těchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms). Doporučené hodnoty jsou 500Hz-1000Hz)

Lighting

Nastavení různých možností podsvícení klávesnice. Pokud máte připojené jiné zařízení s podporou Chroma můžete jej synchronizovat s klávesnicí, pokud tuto funkci zařízení podporuje.

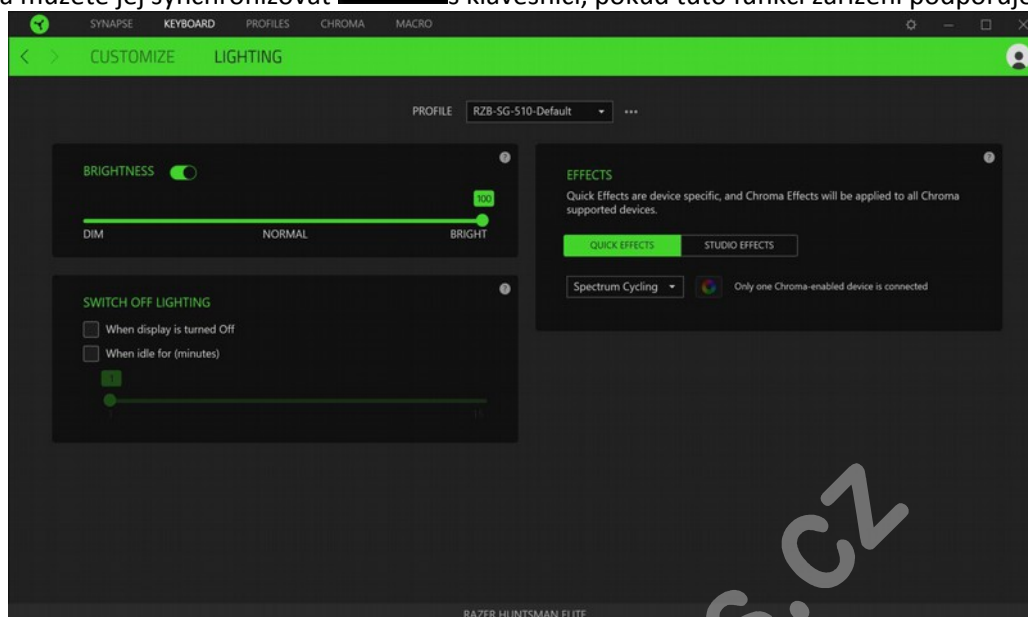


Základní světelné efekty:

Funguje pouze u podporovaných zařízení a pokud tato zařízení danou funkci nabízí.

	Název	Popis	Jak nastavit
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Není potřeba nic nastavovat
	Wave	Cyklus barev se bude pohybovat dle nastaveného spektra a směru	Zvolte pohyb podsvícení mezi pohybem z leva do prava a z prava do leva
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt
	Reactive	Stisknutá klávesa se rozsvítí a poté pomalu zhasne dle nastavení	Vyberte barvu a trvání efektu
	Ripple	Při stisknutí klávesy se vytvoří světelné vlnění okolo	Vyberte barvu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodně se rozsvěcovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy nebo náhodné barvy a dobu trvání
	Fire	Každá klávesa se rozsvítí a bude evokovat hoření plamenů	Není potřeba nic nastavovat

Calibration

Zde můžete nastavit parametry podložky a reakce senzorů myši na ni.

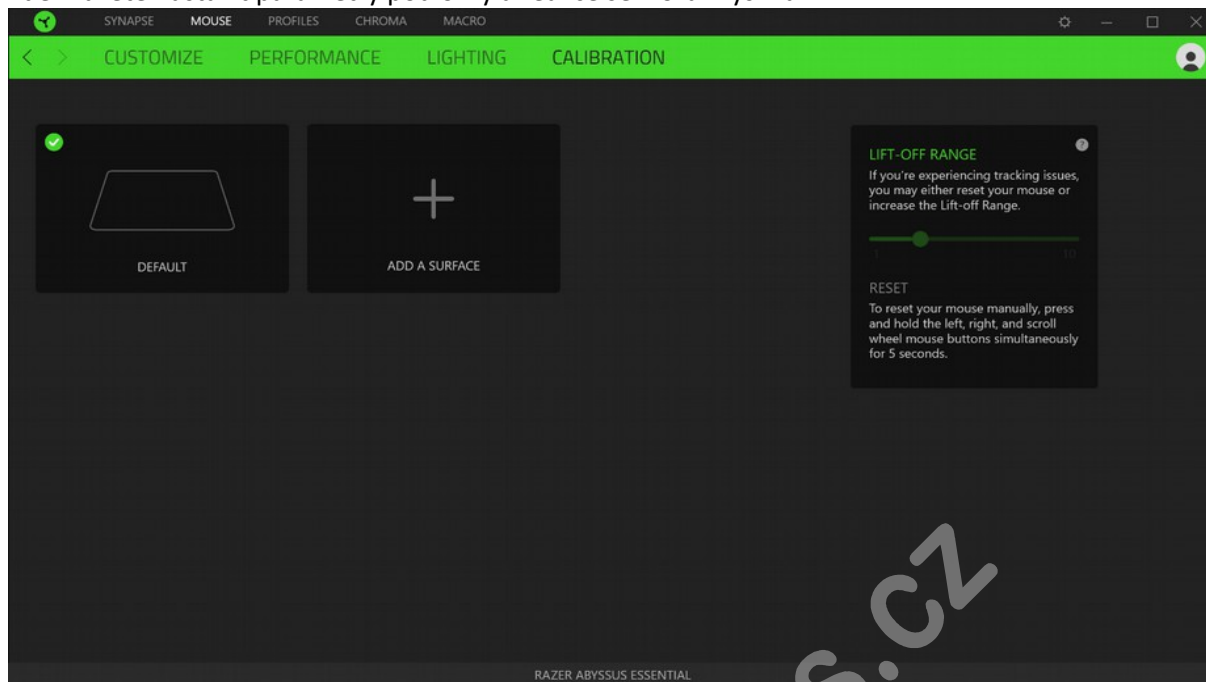



Apps

Zde můžete nastavit u kterých aplikací má být funkce chroma zapnutá či vypnutá.




Macros

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.

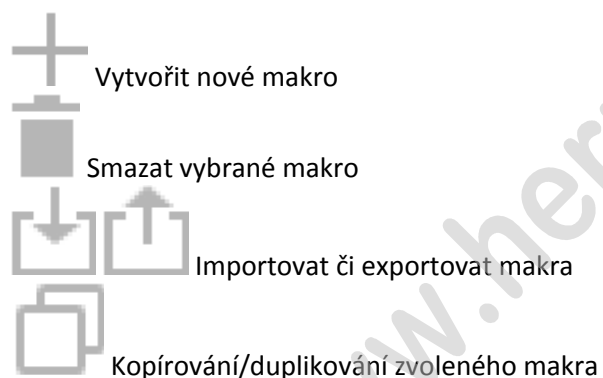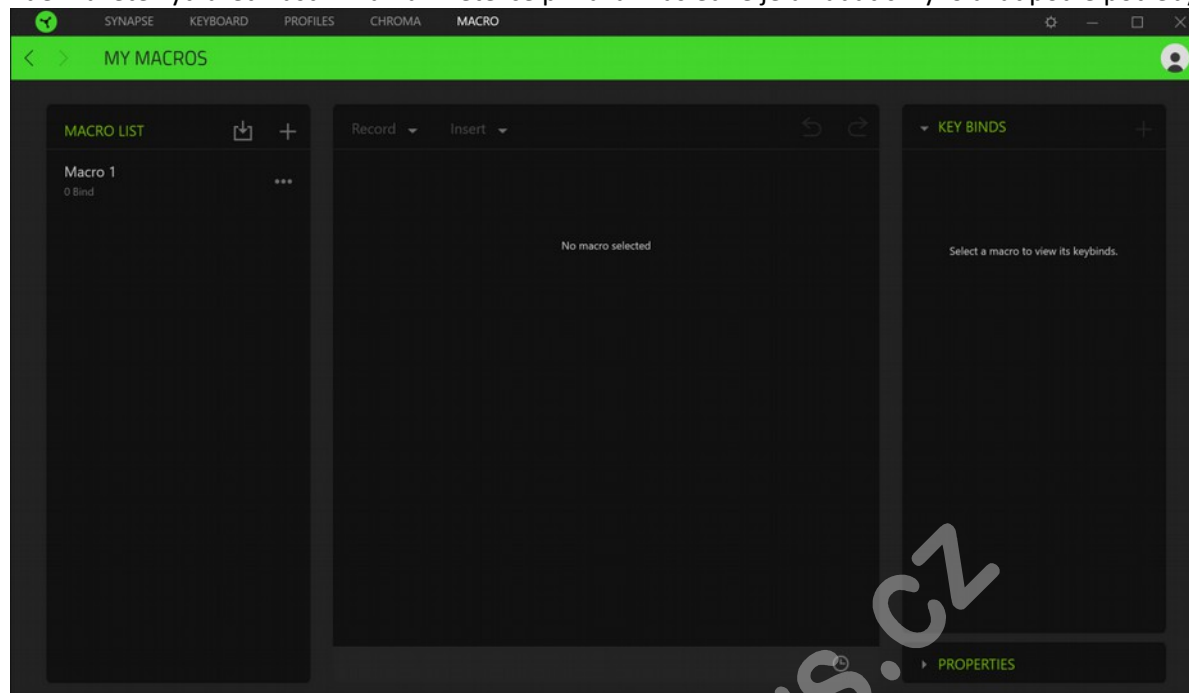

Nahrávání makra:

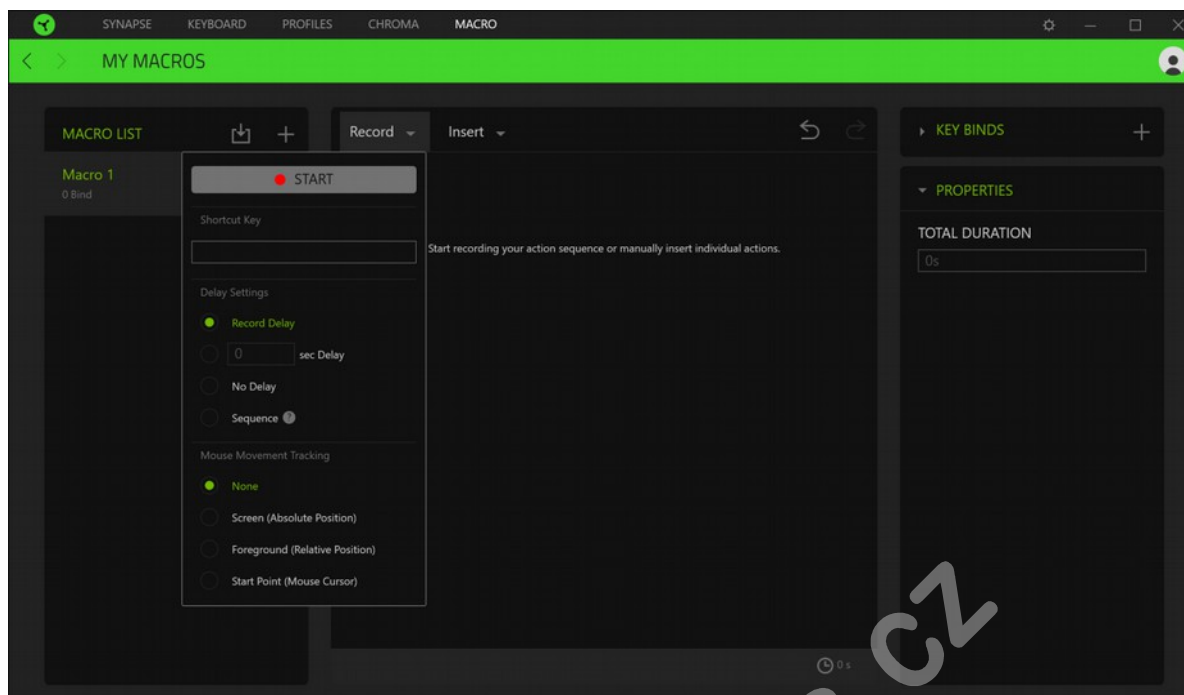

Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:


Record delay – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

Sec delay – použije specifickou časovou prodlevu mezi jednotlivými příkazy


No Delay – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.

Můžete též zapnout či vypnout nahrávání pohybu a reakcí myši.

Nahrané a uložené makra pak můžete podle potřeby různě upravovat a měnit.

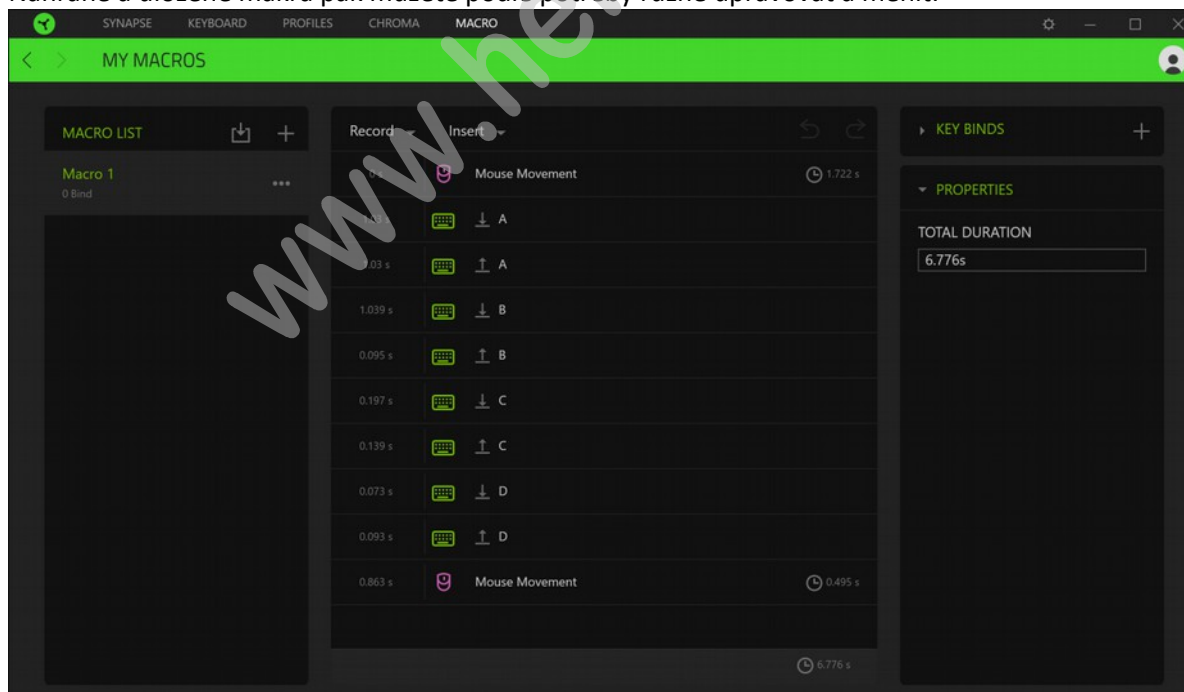

Settings window:

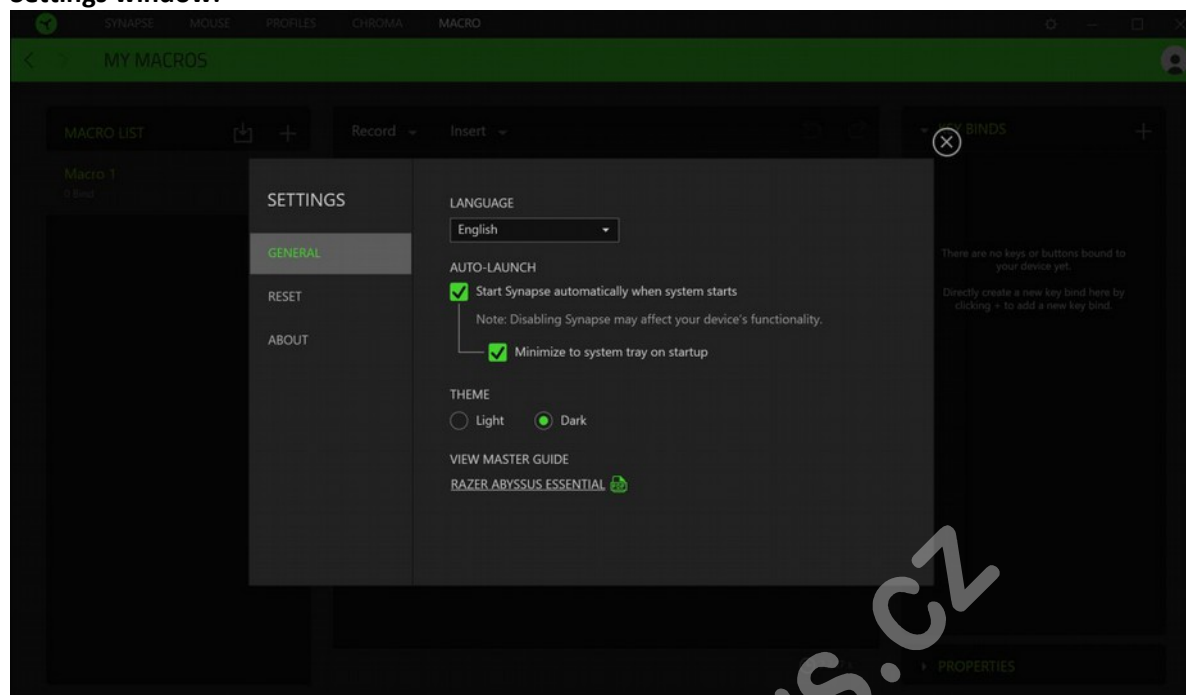

Zde můžete v případě potřeby přejít na položku Reset, zresetovat všechna nastavení vašeho zařízení do základního továrního nastavení.

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

Klávesnici odpojte od počítače, šetrně vytřeste případné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocí jemného vlhkého hadříku navlhčeného v teplé vodě zbavte nečistot.

(V žádném případě k čištění nepoužívejte saponáty, benzín apod.)