

Slovenská príručka

zoznam:

Str. 1 - Obsah balenia a systémové požiadavky
Str. 2 - Prehľad rozvrhnutie zariadení
Str. 3 - Inštalácia
Str. 3 - Nastavenie
Str. 10-Programovanie maker
Str. 11- Údržba a čistenie

Obsah balenia, systémové požiadavky a registrácia:


Balenie obsahuje:

- RazerMamba bezdrôtová ergonomická herná myš
- Nabíjacia dokovacia stanica
- Nabíjací kábel
- Skrutkovač
- Príručka s dôležitými informáciami o produkte (v angličtine)


Systémové požiadavky:

- PC alebo Mac s voľným USB portom
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (32-bit)
- Mac OS X (10.8-10.10)
- Internetové pripojenie
- 100MB voľného miesta na disku


Prehľad rozvrhnutie

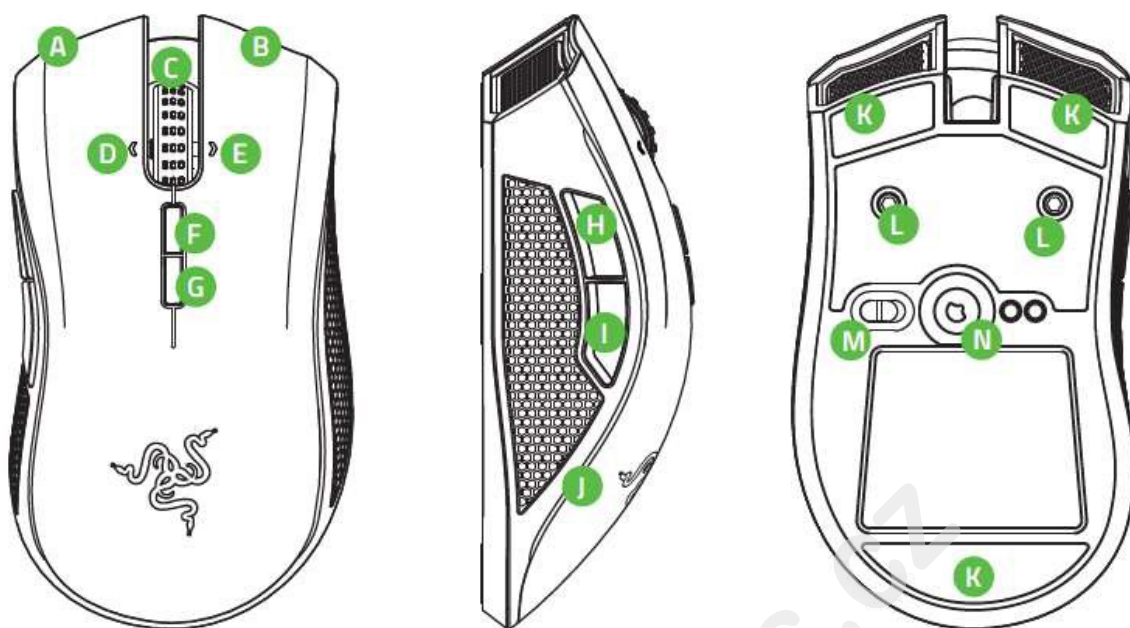

- A. Ľavé tlačidlo
- B. Pravé tlačidlo
- C. Scrollovacie koliesko
- D. Náklon kolieska doľava - rolovanie doľava
- E. Náklon kolieska doprava - rolovanie doprava
- F. Zvýšenie DPI
- G. Zníženie DPI
- H. 5 tlačidla myši
- I. 4 tlačidlo myši
- J. Bočné podsvietený pruh
- K. Kluzné plochy
- L. Nastavenie tuhosti mechanizmu myši
- M. Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového režimu myši
- N. 16000 DPI 5G Laserový senzor
- O. Napájací kábel
- P. Napájací dokovací stanice
- Q. Skrutkovač

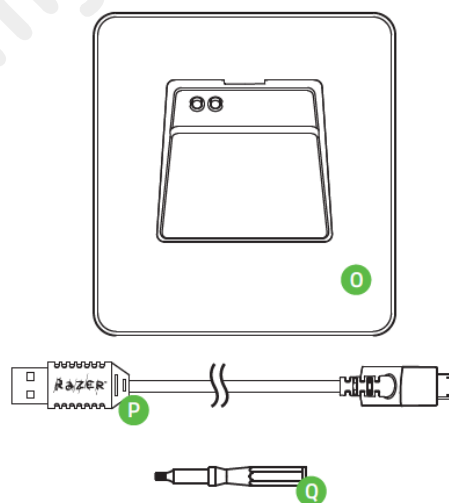

inštalácia

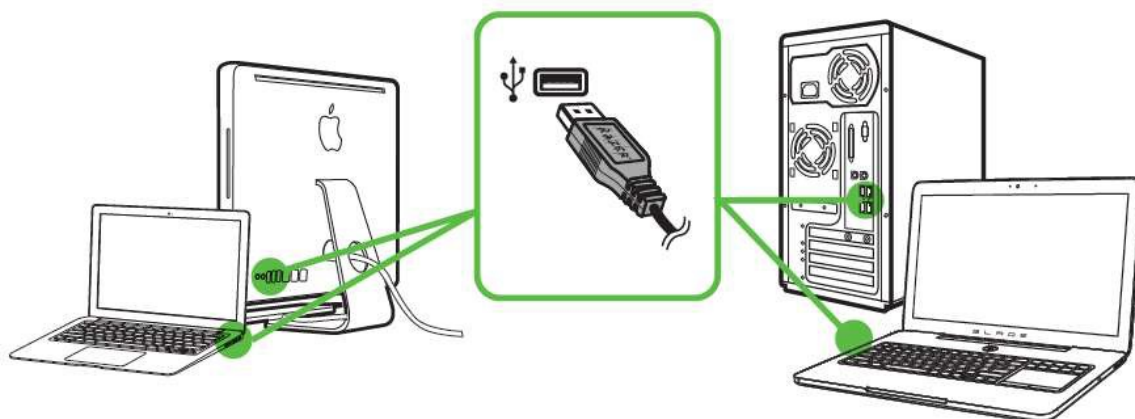


1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainštalujte Razer Synapse z www.razerzone.com/synapse
3. Spustíte instalaci a postupujte podľa inštrukcií naobrazovce
4. Registrujte sa alebo sa prihláste do programu Synapse

nastavenie

Nastavenie tuhosti mechanizmu:



Otočením doprava zväčšujete odpor a otočením doľava znižujete odpor mechanizmu

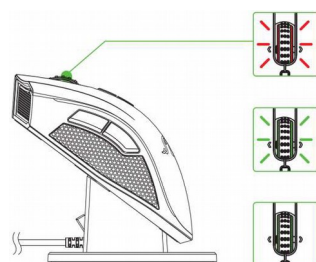

Červené blikanie ukazuje, že batéria má menej ako 25% kapacity batérie.


Zelené blikanie ukazuje, že sa batéria nabíja.

Svetelný efekt - nabíjanie / nabité viac ako 25% kapacity batérie.

Nabíjanie vybité batérie do plného stavu trvá cirka 5 hodín. Nabíjanie vykonávajte vždy len cez USB port ktorý je dostatočne napájaný. Predné a iné dcérskej USB porty nemusí stačiť.


bezdrôtový prevádzka

Prepojte príslušnej časti tak ako je zobrazené:

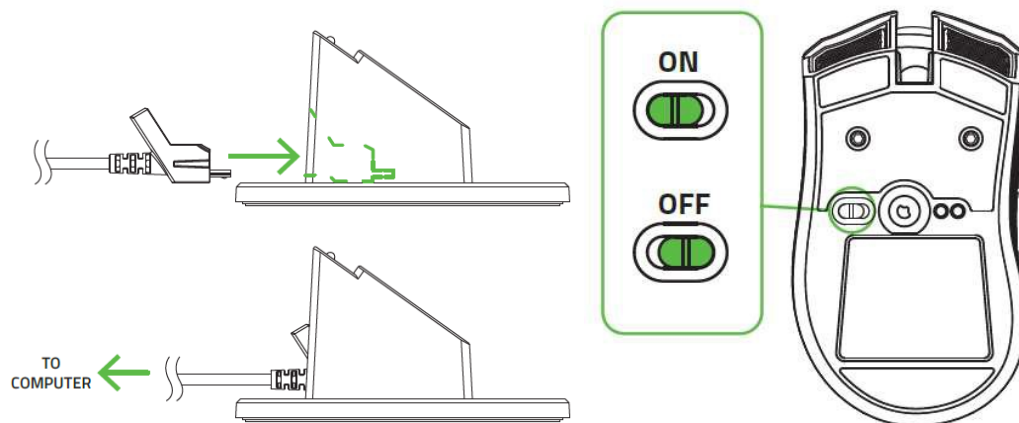


Prepnite tlačidlo do polohy ON pre zapnutie bezdrôtovej funkcie

Pre nabíjanie prepnite tlačidlo do polohy OFF a myš položte na dokovacu stanicu a batérie v myši sa začne nabíjať.

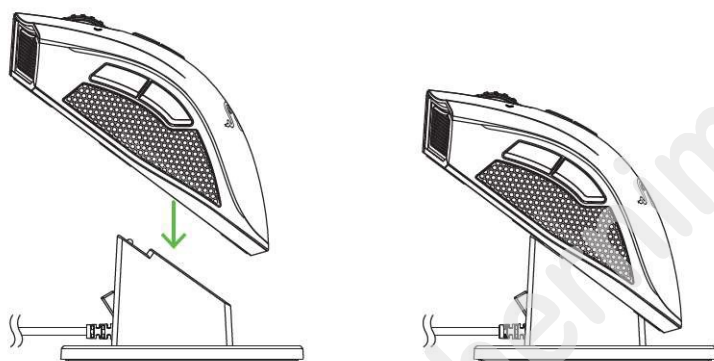


drôtový prevádzka

Odpojte kábel z dokovacej stanice a pripojte do myši.

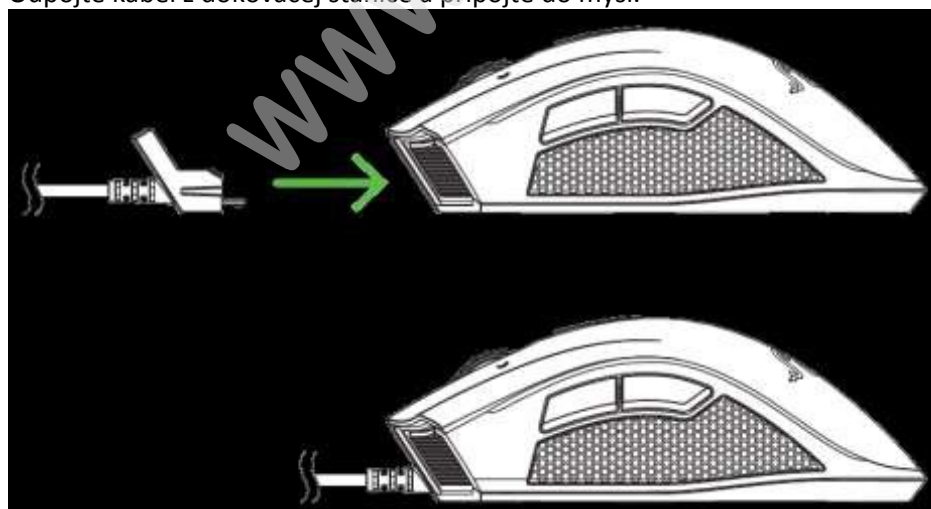

Ďalšie nastavenia

Upozornenie: Nižšie uvedené funkcie sú popisované s Razer Synapse 2.0 a môžu sa líšiť v závislosti od verzie softvéru a operačného systému.

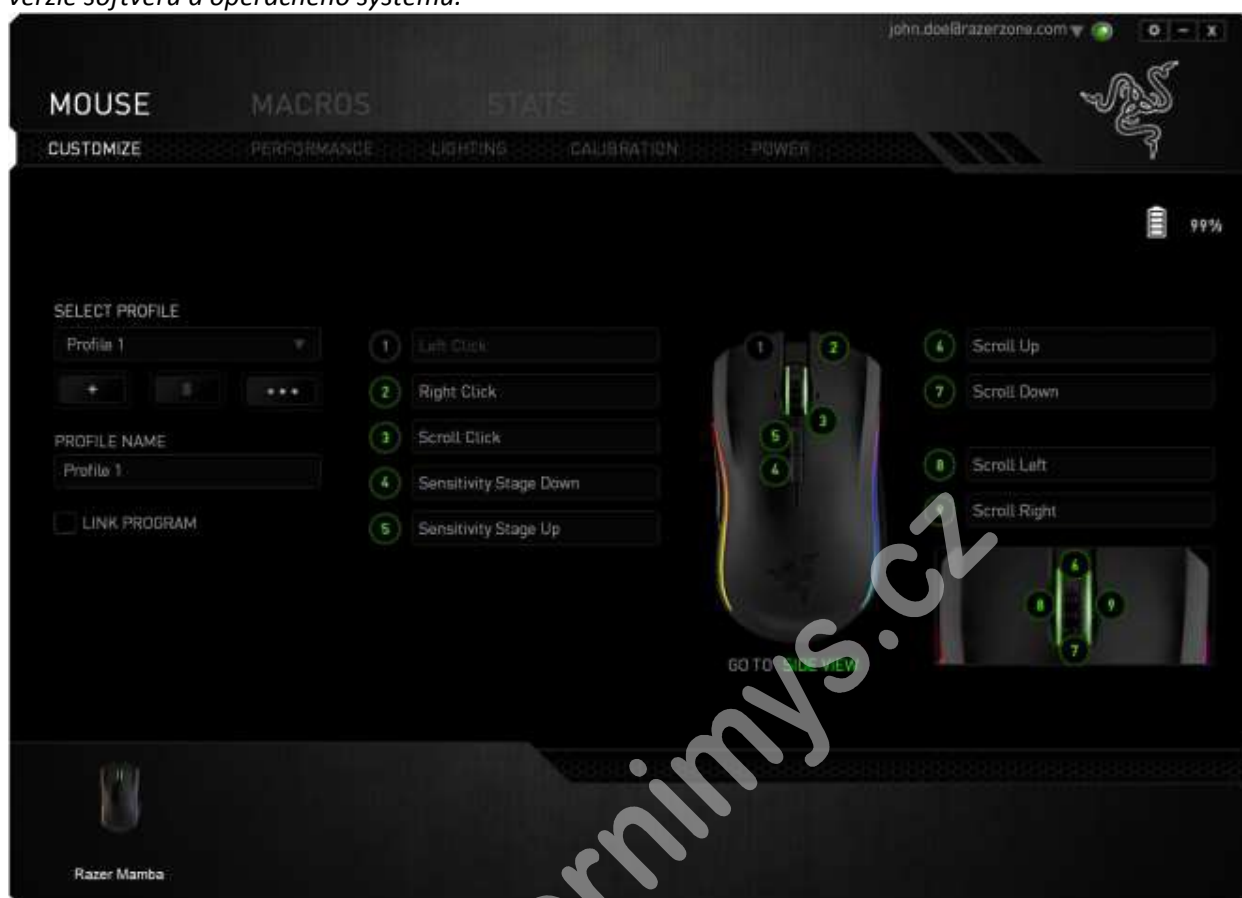

Profil

Umožňuje vytvoriť, Uložiť a odstrániť vlastné myši nastavenia profilov.



Vytvoriť nový profil



Vymazať vybraný profil




Kopírovať, importovať či exportovať profily

Pri zaškrtnutí voľby LINK APPLICATION môžete spúšťať zvolený profil priamo zo zoznamu aplikácií.



Tlačidlo funkcie-ButtonAssignment Menu

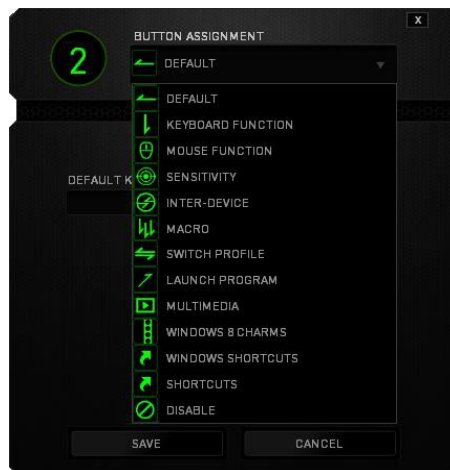

-  **Default** – Základné funkcie tlačidiel
-  **KeyboardFunction** – Táto funkcia umožňuje priradiť vybrané funkčné klávesy na klávesnici.
-  **Mouse Function** – táto funkcia priradí danému tlačidlu inú funkciu myši z daného záznamu.
-  **Sensitivity** – dá vám prístup k nastaveniu citlivosti myši, ako rýchlo sa bude pohybovať kurzor po obrazovke
-  **Inter-device** – umožní zmenu funkcie iných zariadení pracujúcich s Razer Synapse 2.0. napr. spojenie s hernou klávesnicou.
-  **Macro** – umožňuje priradiť tlačítku zvolené uložené makro funkcie.
-  **Switch Profile** – umožňuje nadefinovaným tlačítkam zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.
-  **Launch Program** – umožňuje nadefinovaným tlačítkam spustiť zvolený program.
-  **In-game Configurator** – Umožňuje spustenie konfigurácie myši behom spustenej hry.
-  **MultimediaFunction** – umožňuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača.
-  **Windows 8 charms** – umožňuje prepnutie nadefinovaných funkcií tlačítek k príkazom vo Windows. Pre viac informácií sa pozrite na: <http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/getting-around-tutorial>
-  **Windows Shortcut** – umožňuje priradenie funkcie tlačítka k príkazom v OS.
Viac: <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>
-  **Shortcut** – umožňuje priradenie funkcie tlačítka k príkazom v OS.
Viac: <https://support.apple.com/kb/ht1343>
-  **Disable** – vypne funkčnosť daného tlačítka.

Performance tab

Nastavenie citlivosti myši a rýchlosti pohybu kurzoru.



Sensitivity

Tu nastavíte citlivosť myši. Doporučené hodnoty sú v rozmedzí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Pri zaškrtnutom políčku máte možnosť nastaviť citlivosť pre každú os samostatne.

Acceleration


Veľkosť zrýchlenia pohybu kurzoru po obrazovke.
Doporučené nastavenie pre Windows je 0 a pre Mac 5.

PollingRate

Tu nastavujete rychlost odozvy. Čím väčšie číslo tým rýchlejšie myš reaguje na dané činnosti.
Môžete vybrať jednu z týchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).
Doporučené hodnoty sú 500Hz-1000Hz.

Lightingtab

Tu môžete upravovať funkcie podsvietenia myši, prípadne danú funkciu podsvietenia synchronizovať s ostatnými kompatibilnými produktami.

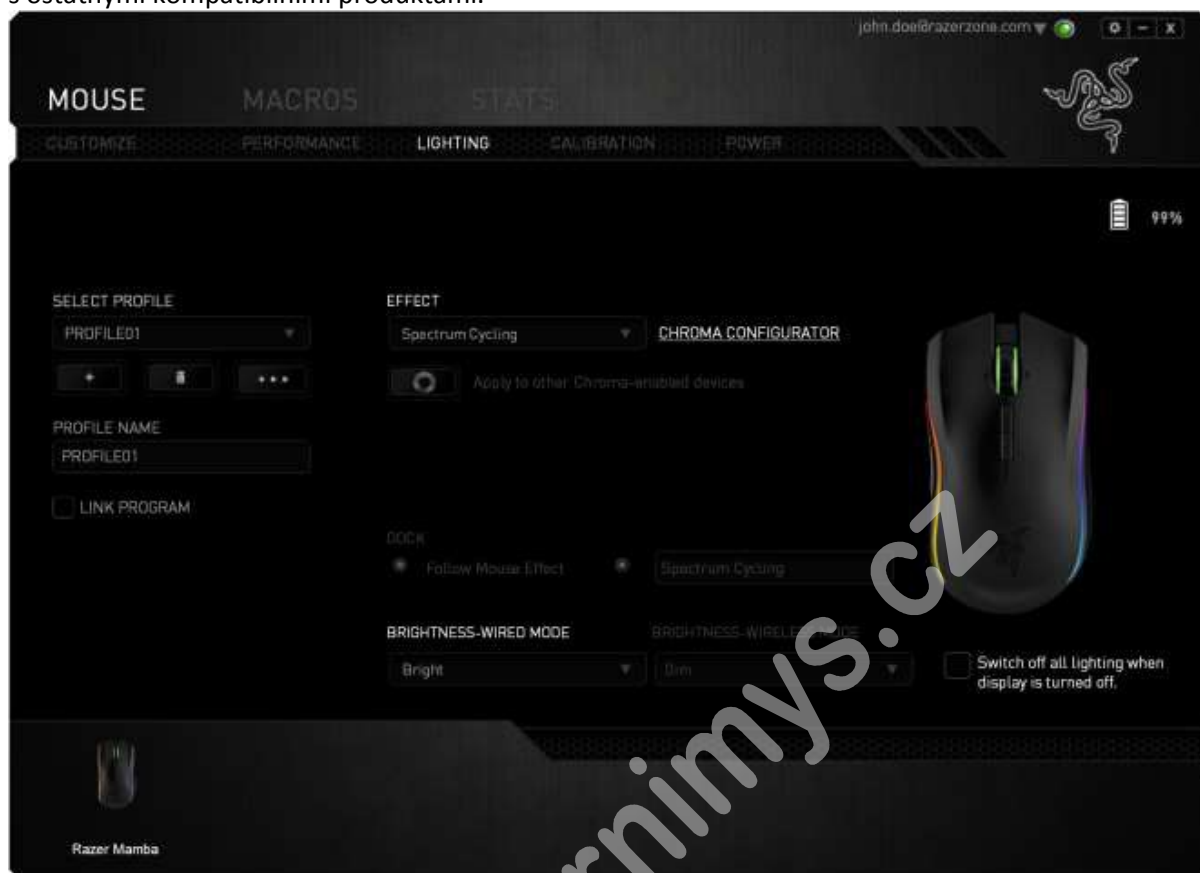


Základní světelné efekty:

	Názov	Popis	ako nastaviť
	SpectrumCycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Základný efekt nie je potrebné nič nastavovať
	Wave	Svetlá sa pohybujú vo zvolenom smere	Zvoľte si smer pohybu
	Static	Bude svietiť len zvolená farba	Zvoľte si požadovanú farbu podsvietenia
	Breathing	Klávesnica sa bude rozsvetľovať a zhasínať	Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať svetelný efekt
	Reactive	Ak kliknete na akékoľvek tlačidlo myši to sa rozsvieti	Zvoľte si požadovanú farbu a doba podsvietenia

Calibrationtab


Tu môžete kalibrovať senzor na daný povrch po ktorom bude myš pohybovať a tiež nastaviť do akej výšky nadvihnutia myši jej senzor schopný snímať pohyb.

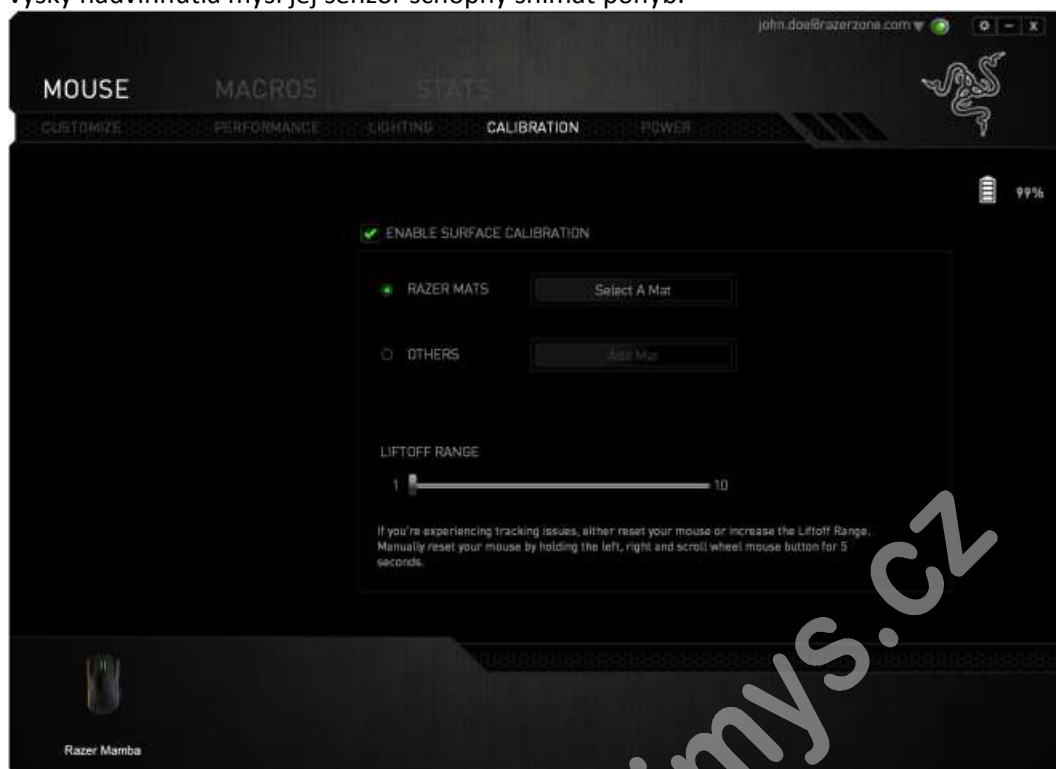

Pokiaľ máte podložku Razer, zvolte ju zo záznamu pre optimálnu kalibráciu. Pri zvolení druhej možnosti vykonajte kalibráciu senzoru ručne.

PowerTab

Tu si môžete nastaviť parametre zariadenia a nastaviť napríklad čas kedy sa prepne zariadenie pri nečinnosti do režimu spánku aby šetril batériu pod.

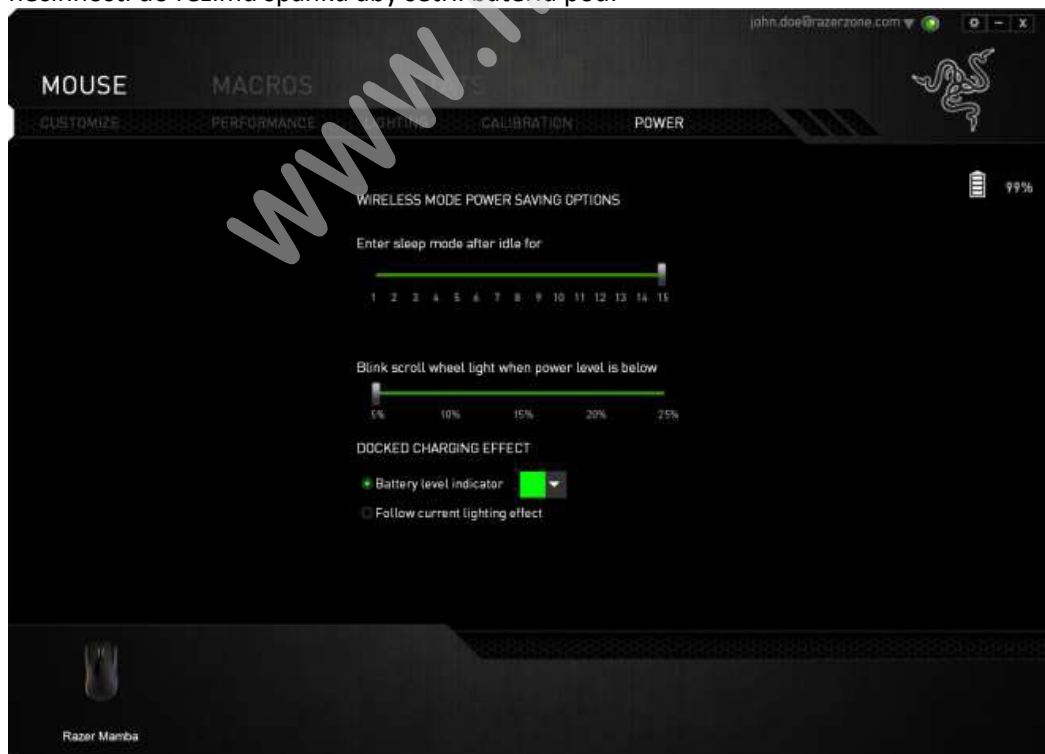

Macrostab

Tu môžete vytvárať vlastné makro – reťazce príkazov. Následne ich ukladať a vyvolať podľa potreby.




Vytvoriť nové makro



Vymazať vybrané makro




Kopírovať, importovať či exportovať makra



Priame nahrávanie makra tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.



Ukončenie priameho nahrávania makra.

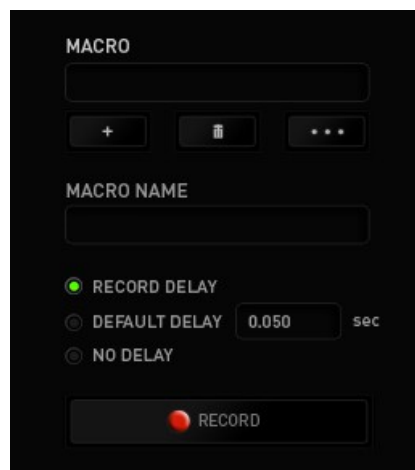


Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť:

Recorddelay – bude nahrávaná aj rýchlosť zadávania príkazov.

Default delay – každý príkaz bude mať nastavenú prodlevu medzi jednotlivými príkazmi.

Delay – bude nahrávať len príkazy bez prodlevy.

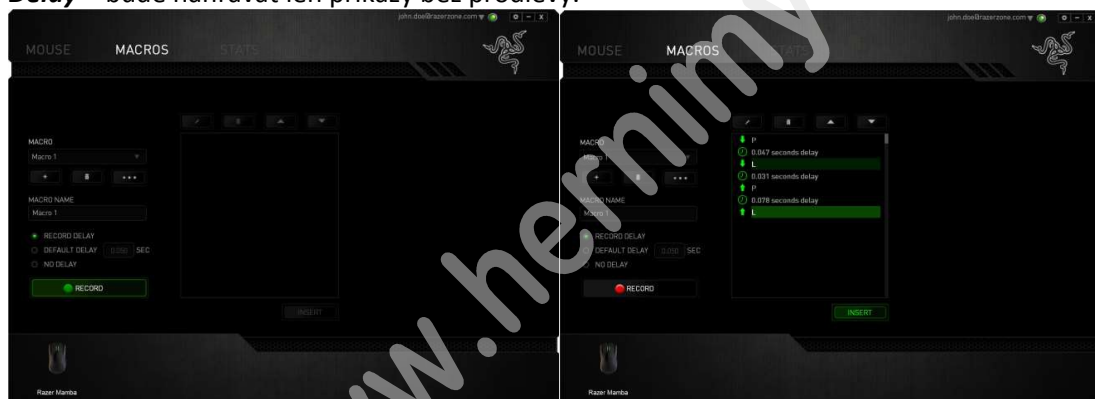

Jakmile máte jednu vytvorené makro, môžete jej ešte ďalej upravovať dle potrieb.



Editace konkrétního příkazu.



Smazání příkazu.



Přesunutí příkazu o řádek výše.



Přesunutí příkazu o řádek níže.




Vložení dodatečných příkazů.

Stats&Heatmaps

Zapnutím tejto funkcie ktorá je normálne vypnutá môžete vizuálne sledovať informácie o tom ako klávesnica a myš využíváte a napr. Ktoré tlačítka stláčáte najviac atď.

Obrázok je len ilustračný:

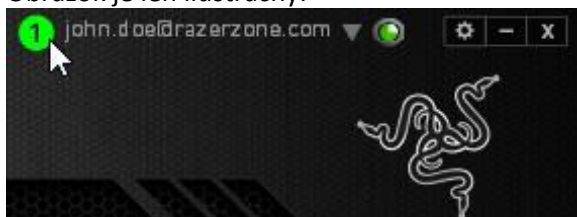

Viac informácií nájdete v anglickej príručke.

Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu ale odporúčujeme raz za Mesin vykonať tieto úkony:

- Myš odpojte od počítača a pomocou suchej alebo navlhčenej Hančičky v teplej vode jemne očistite nečistoty.
- K čisteniu medzier používajte guľaté špáratko alebo navlhčené tampóny pre astenie uší.
- K prípadnému čisteniu optiky myši použite len suché tampóny do uší.