

RAZER RAZER ELECTRA V2 USB

Česká příručka

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky
Str. 2 - Přehled rozvržení
Str. 2 - Používání
Str. 9 - Údržba a čištění

Obsah balení a systémové požadavky:

Balení obsahuje:

- Razer Electra V2 USB digitální sluchátka
- Odnímatelný mikrofon
- Příručka s důležitými informacemi o produktu (angličtině)

Systémové požadavky:

- PC/Mac/PS4 s jedním volným USB portem
- Windows 7/Mac OS X 10.9 a vyšší
- Internetové připojení
- 100 MB volného místa na disku

Přehled rozvržení zařízení:



- A. Nastavitelný náhlavník
- B. Otočný design mušlí
- C. Náušníky
- D. Podsvícené logo Razer
- E. USB konektor
- F. Odnímatelný mikrofon


Používání:

1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z www.razerzone.com/synapse
3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrujte se nebo se přihlašte do programu Synapse

Pokud sluchátka používáte poprvé budete je muset nejdříve nastavit jako základní/defaultní zařízení pro přehrávání ve vašem systému.


Pro Windows

Buď otevřete si Ovládací panely – Hardware a zvuk – spravovat zařízení zvuku. Nebo pravým tlačítkem myši kliknete vpravo dole na ikonku reproduktoru.

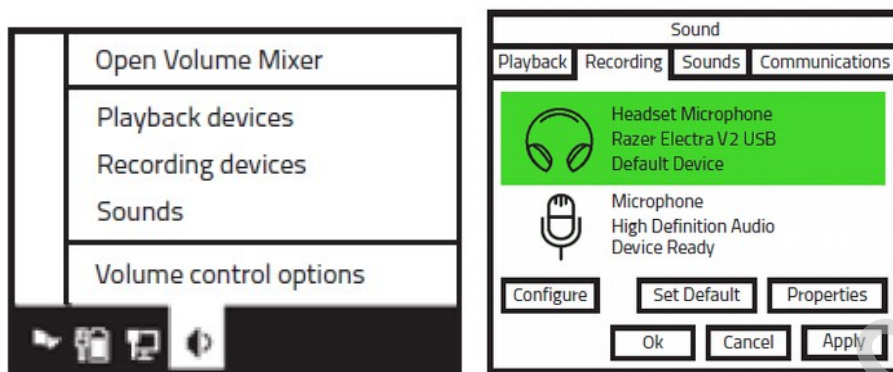

Pro Mac

V nastaveních zvuku vyberete systémové možnosti – zvuk

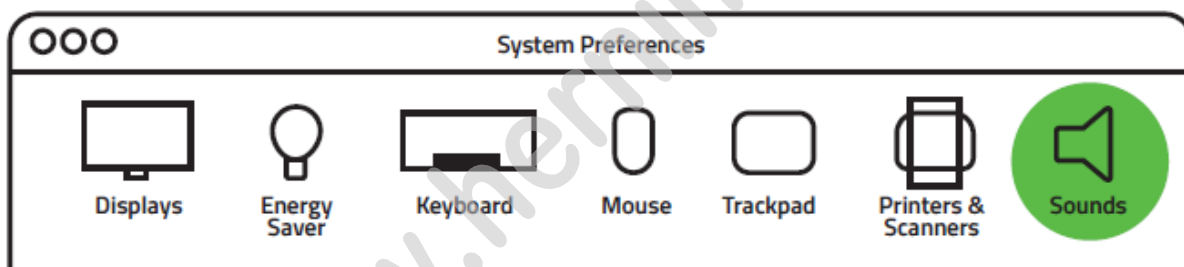


A vyberte sluchátka pro zvuk a pro mikrofon

Sound Effects Output Input	
Name	Type
Headphones	Built-in Output
Line Out	Built-in Line Output
Razer Electra V2 USB	USB

Sound Effects Output Input	
Name	Type
External Microphone	Microphone port
Line In	Audio in-line port
Razer Electra V2 USB	USB

Používání mikrofonu:

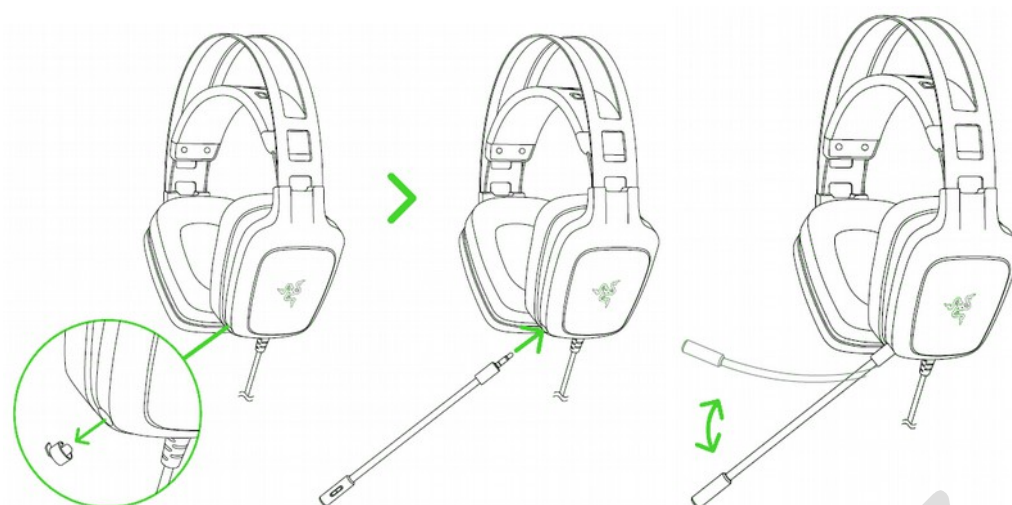

Se sluchátky zacházejte jemně a citem.





Sluchátka neroztahujte nad jejich limity, aby nedošlo k jejich poškození.

Nastavení zařízení

Upozornění: Níže popisované funkce jsou popisovány s Razer Synapse a mohou se lišit v závislosti na verzi software a operačního systému.


Calibration Tab

Pomocník vám ve 3 krocích pomůže nastavit vaše sluchátka pro virtuální 7.1 prostorový zvuk

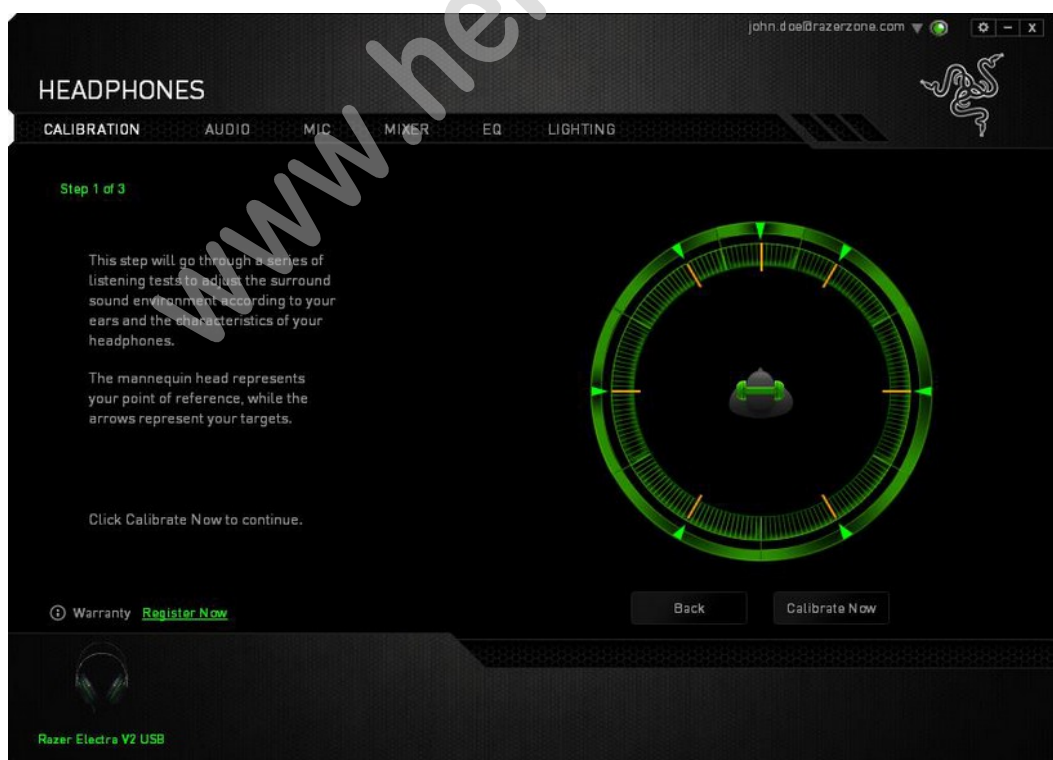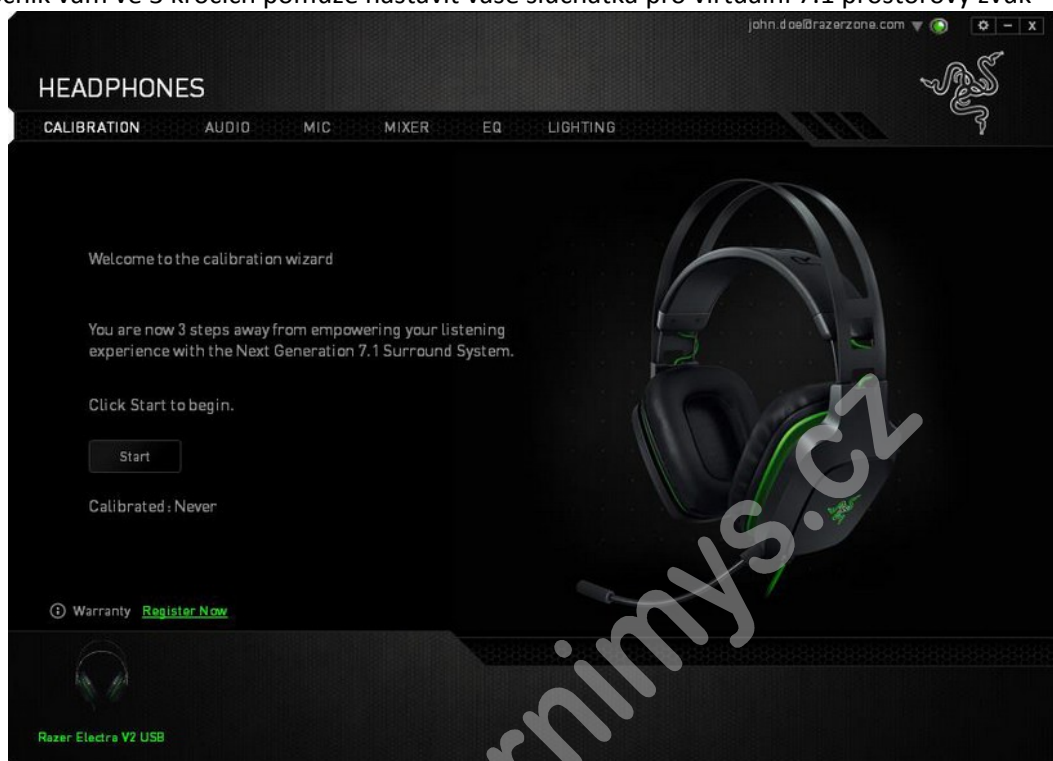


Zelené šipky představují současné nastavení směru jednotlivých zvuků.


Oranžové čárky zase představují poslední uložené nastavení kalibrace zvuku.

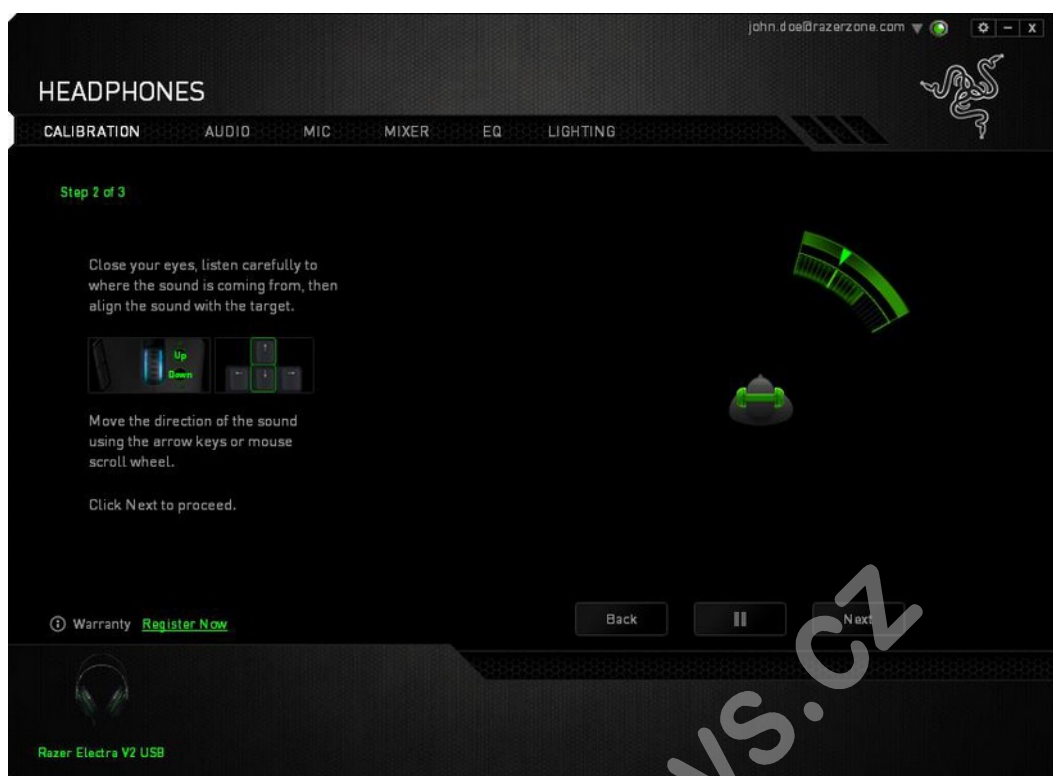

Zde si nastavujete směr zvuku jednotlivých zvukových segmentů podle vašich potřeb.

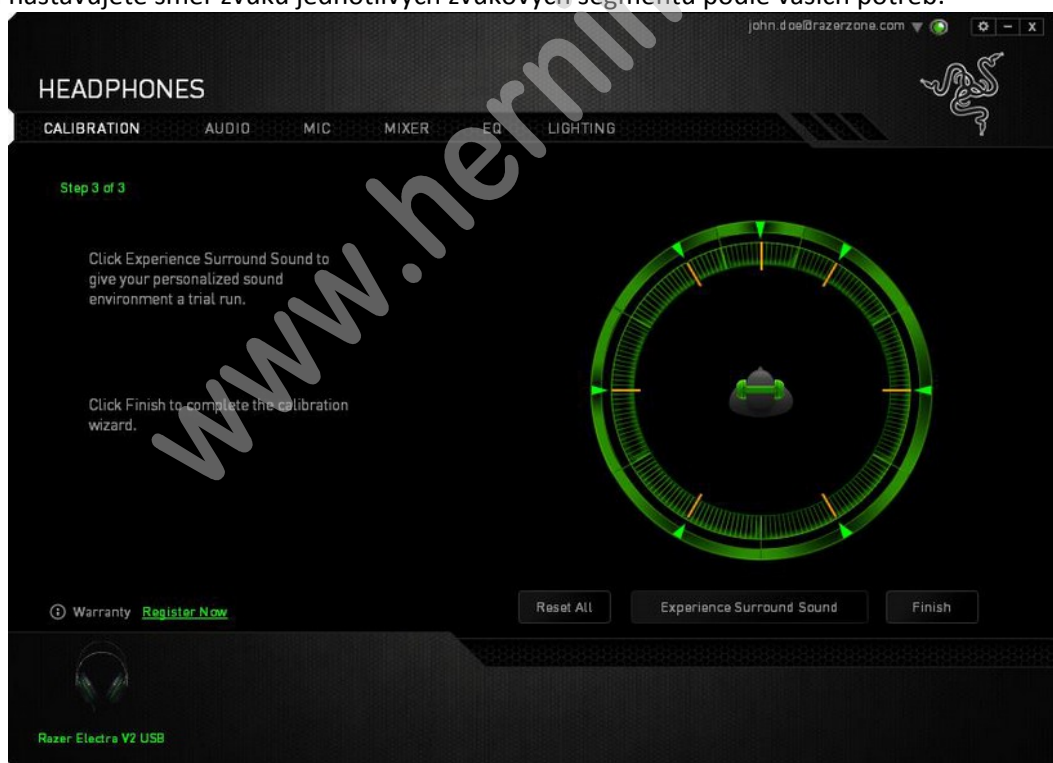


Zde si můžete ověřit celkový výsledek vašeho nastavení zvukových segmentů nebo případně je všechny resetovat do základní polohy.
Pokud jste s výsledným zvukem spokojeni, klikněte na Finish.

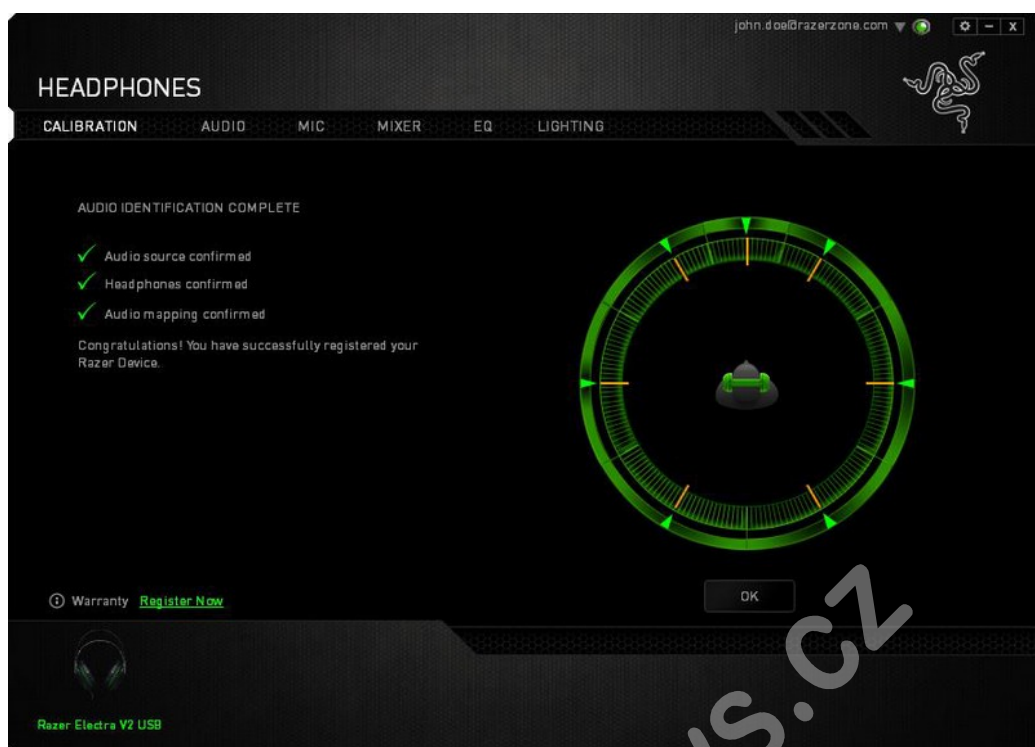


Potvrzovací obrazovka kde po stisknutí OK se parametry zvuku uloží a opustíte pomocníka s nastavením zvuku.

Audio Tab

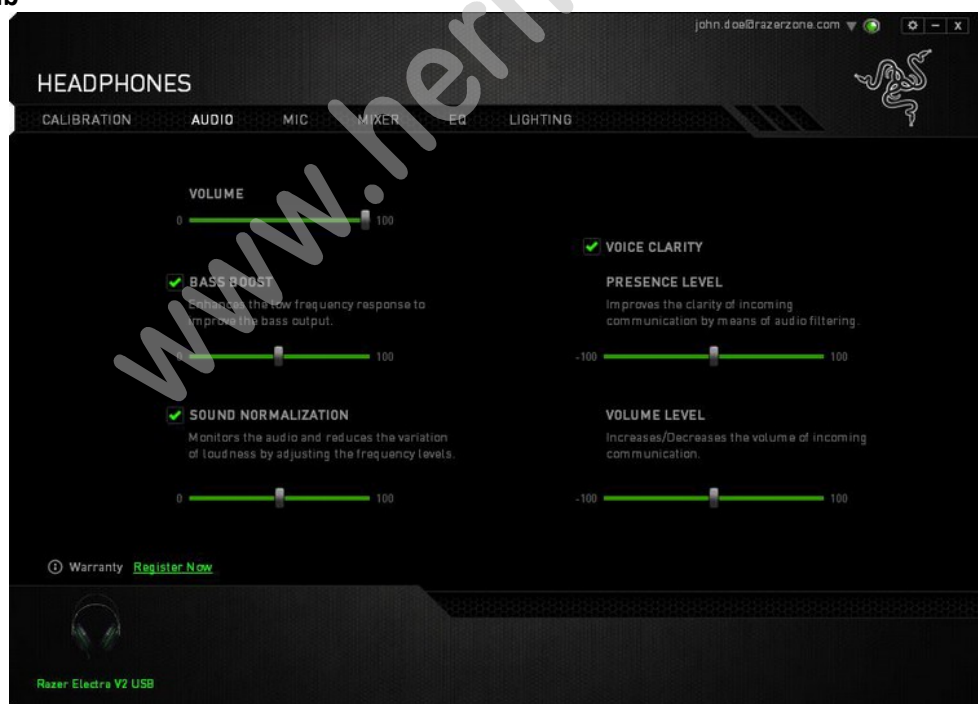


Zde si můžete nastavit různé dodatečné úpravy zvuku: Zvýraznění Basů, Automatická úprava hlasitosti pokud nějaký zvuk přesáhne určitou mez, Zlepšení čistoty zvuku hlasu a nastavení hlasitosti přichází konverzace.

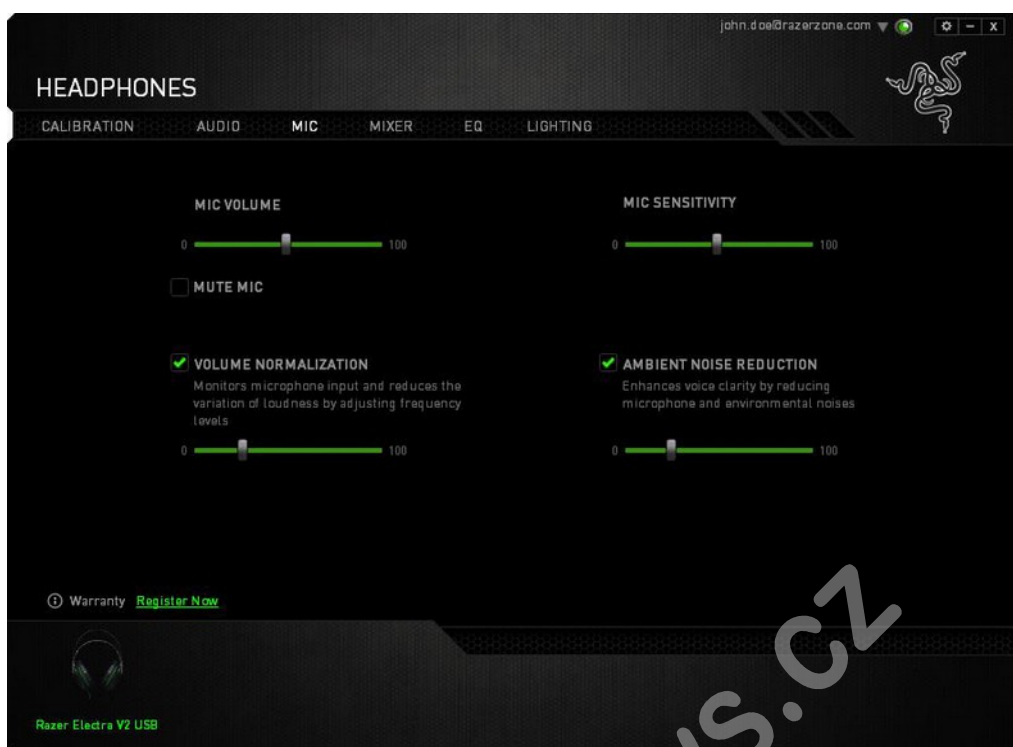

Zde si nastavíte hlasitost mikrofonu případně jeho vypnutí a úroveň citlivosti mikrofonu, na které bude mikrofon reagovat.

Mixer Tab

Toto není dostupné pro Mac OS systémy

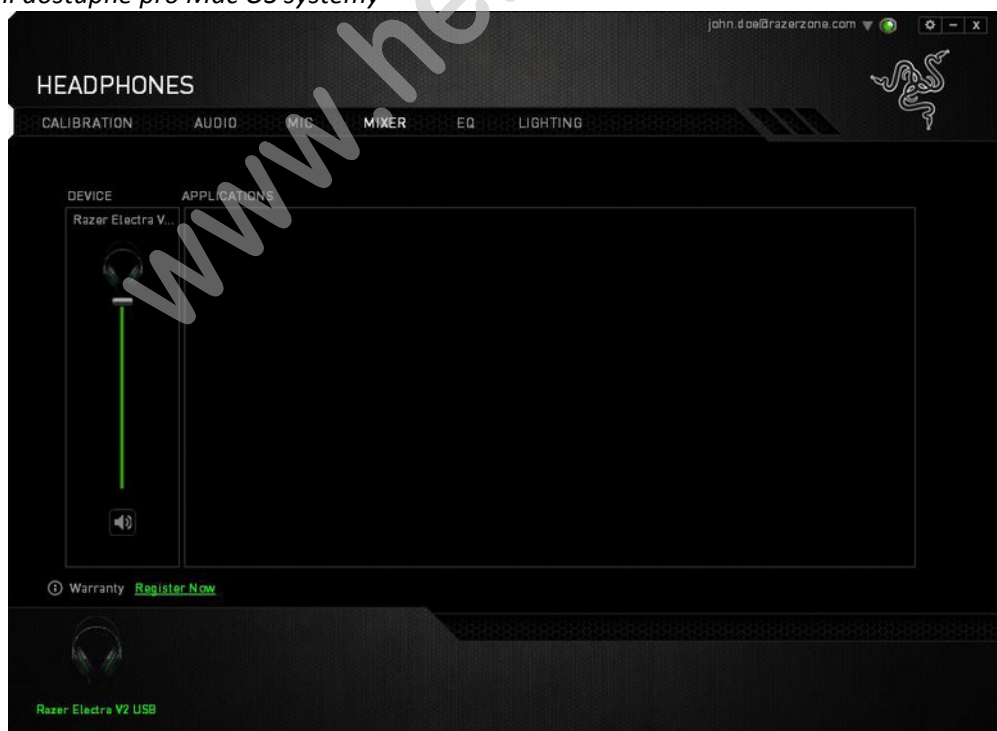

Zde si můžete nastavit různé nastavení zvuku pro jednotlivé programy.

Bezpečnost a údržba

- 1) Nikdy se nepokoušejte sluchátka opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Sluchátka uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u sluchátek z nějakého důvodu dojde k přehříváním, urychleně je odpojte od počítače. Operační teplota, ve které je možno sluchátka používat je 0-40°C.
- 3) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch.

Sluchátka vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou za čas sluchátka odpojíte a pomocí lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečištěné části sluchátek.