

RAZER HUNTSMAN ELITE

Česká příručka

Tato česká příručka slouží pouze k základnímu obeznámení s nejdůležitějšími funkcemi a nastaveními zařízení. Detailnější informace naleznete v originálním anglickém manuálu.

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky

Str. 2 - Přehled rozvržení klávesnice

Str. 2 – Instalace a technická podpora

Str. 3 – Používání

Str. 5 – Nastavení

Str. 9 – Makra

Str. 11 - Údržba a čištění

Obsah balení a systémové požadavky:


Balení obsahuje:

- Razer Huntsman Elite herní klávesnice
- Ergonomická podpěrka pro zápěstí
- Příručka s důležitými informacemi o produktu v angličtině

Systémové požadavky:


- PC s volným USB portem
- Windows 7 64-bit nebo vyšší
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 500MB volného místa na disku

Přehled rozvržení klávesnice:

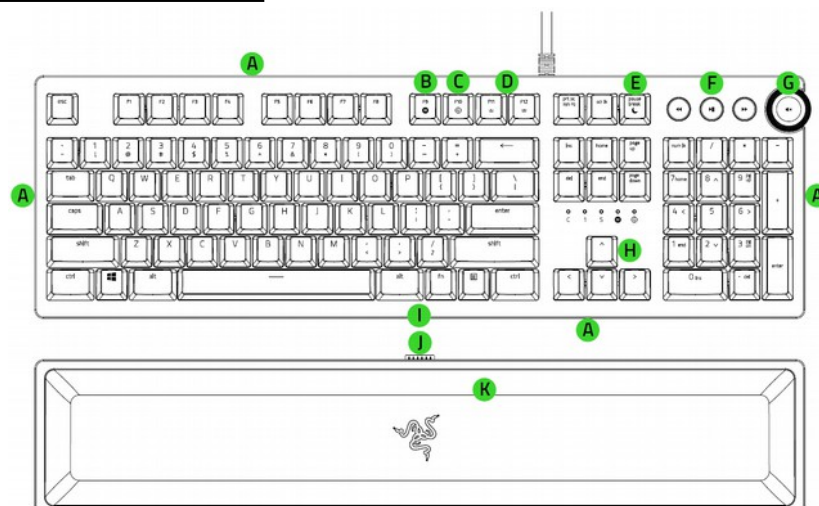

- A. Podsvícení rámu klávesnice
- B. Nahrávání Makro funkcí
- C. Herní mód klávesnice
- D. Ovládání intenzity podsvícení
- E. Režim spánku
- F. Ovládání audio/video přehrávačů
- G. Multifunkční digitální vyvolávací tlačítko
- H. LED indikátory
- I. Zdířka pro připojení podpěrky pro zápěstí
- J. Port pro připojení podpěrky pro zápěstí
- K. Ergonomická podpěrka pro zápěstí

Instalace a technická podpora:

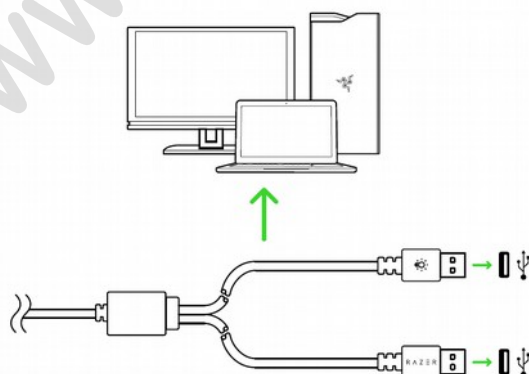


1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z www.razer.com/synapse
3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrojte se nebo se přihlašte do programu Synapse


U systémů Windows 8 a výše se postup trochu liší.

Technickou podporu získáte na adrese: <https://support.razer.com/>

Používání:

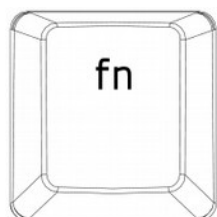

Podržení stisku této klávesy aktivujete přidružené funkce u funkčních kláves Fx – kde x znamená číslo.

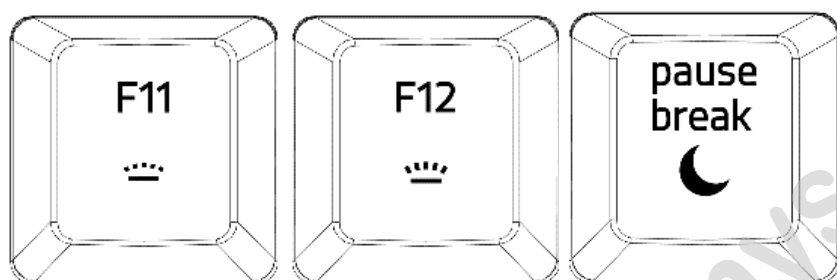


FN + F11 – snížení intenzity posvícení loga klávesnice

FN + F12 – zvýšení intenzity podsvícení loga klávesnice

FN + Pause/Break – umožňuje uvést počítač do režimu spánku




Přeskočení na předchozí stopu, přehrát/pozastavit, přeskočení na následující stopu

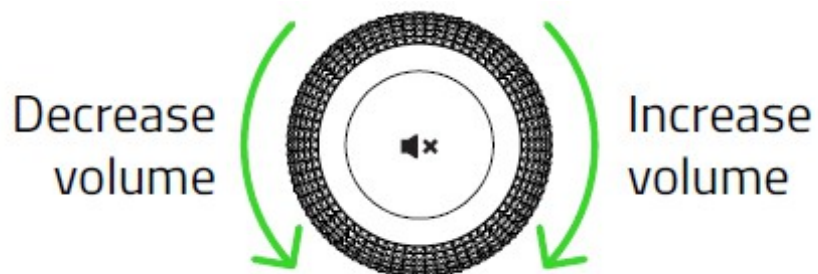


Snížení hlasitosti, vypnutí a zapnutí zvuku, zvýšení hlasitosti.

Nahrávání Makro příkazu:

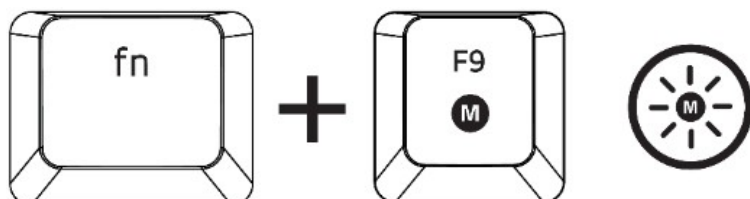

1. Pro začátek nahrávání makra stiskněte tyto klávesy, rozsvítí se indikátor.
2. Provedte sekvenci kláves, kterou chcete nahrát.
3. Pro ukončení nahrávání opět stiskněte tyto dvě klávesy nebo klávesu ESC. Přitom indikátor začne blikat.
4. Stiskněte klávesu pod kterou chcete uložit nahrané Makro.

Herní režim:

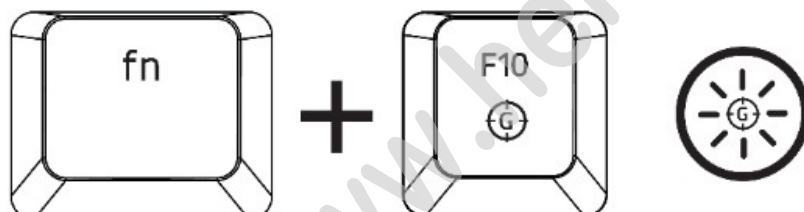

Zapnutím herního režimu vypnete funkci Windows kláves a zabráníte tím jejich nechtěnému stisku.


Dále můžete též vypnout funkci kláves Alt+Tab a Alt + F4

Nastavení:

Upozornění! : Níže uvedené funkce vyžadují být přihlášen v Razer Synapse 3.0. Tyto funkce se také mohou lišit na základě použité verze softwaru a operačního systému.


Keyboard

Toto je základní karta, když spouštíte program Razer Synapse 3.0 poprvé. Tato karta vám umožní nastavit jednotlivé parametry klávesnice.

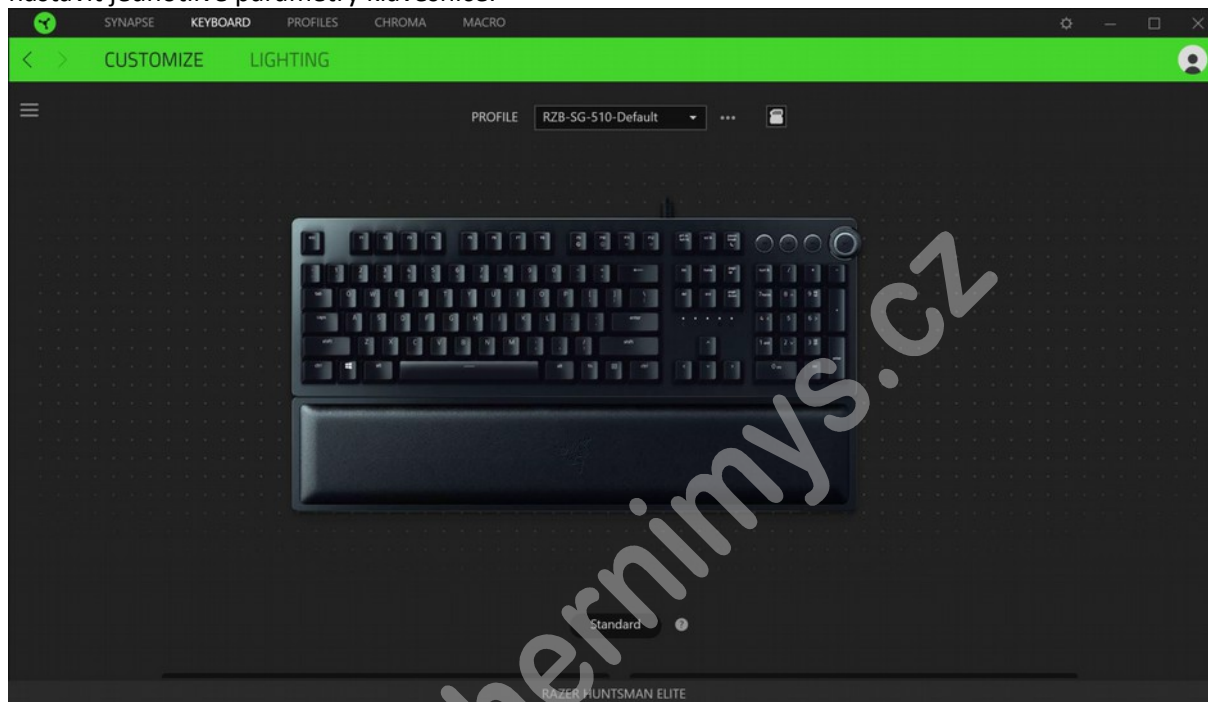


Profil

Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení klávesnice.

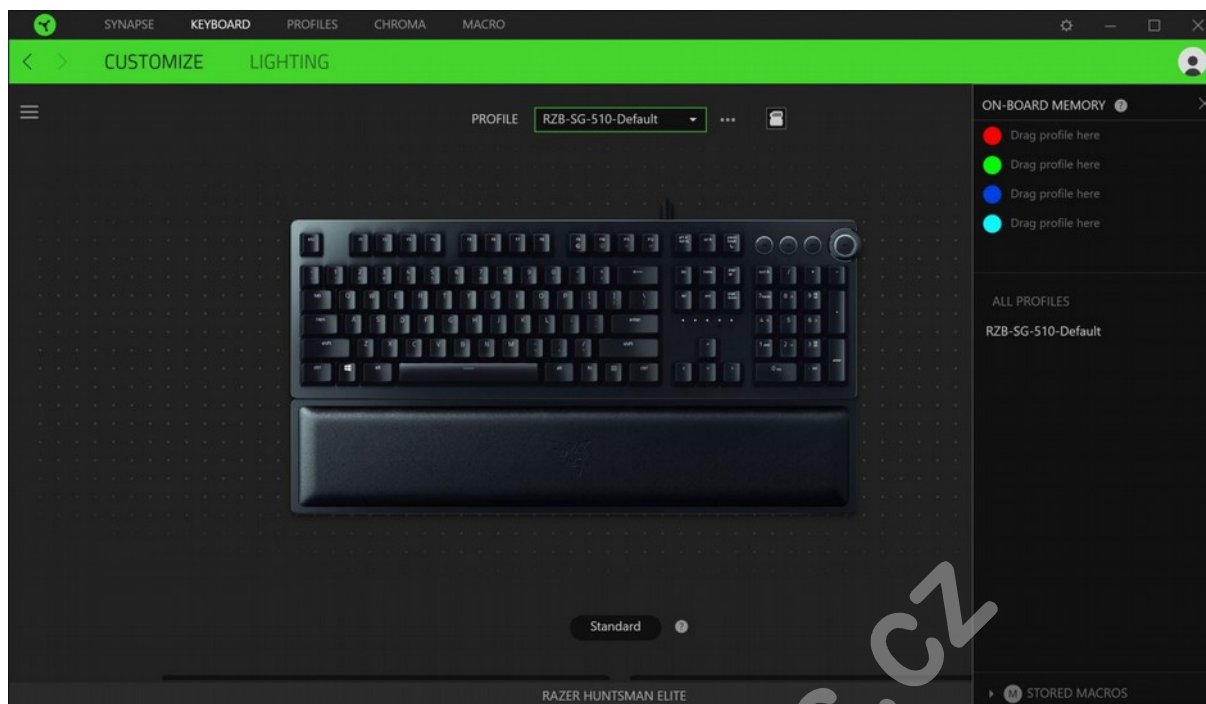

Přizpůsobení funkcí - Sidebar

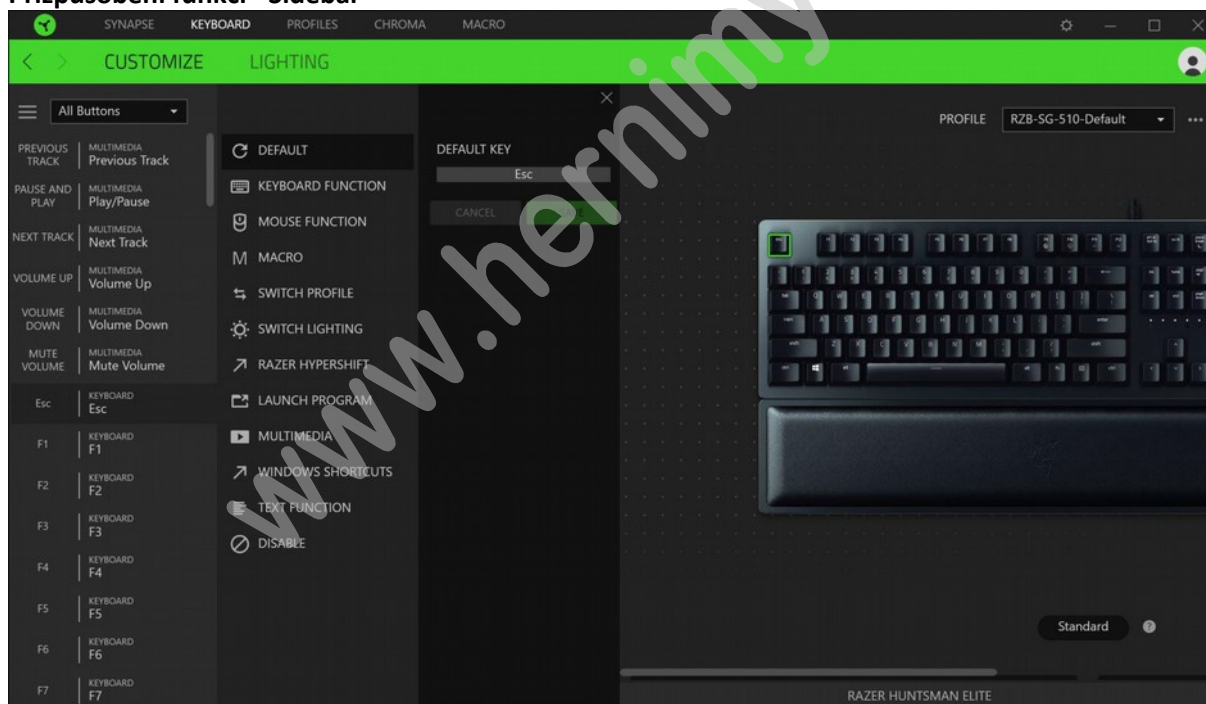

Umožňuje nastavení jednotlivých funkcí kláves a ty pak budou automaticky uloženy do aktivního profilu. Případně přiřadit další funkce které vyberete v dalším submenu.



Default – základní funkce tlačítka



Keyboard Function – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku funkci tlačítka myši z daného seznamu.



Macro – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.

↔ **Switch Profile** – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.

⚙️ **Switch Lighting** – umožňuje změnu nastavení podsvícení. Více v sekci Chroma, pokud je nainstalována a vaše zařízení tuto funkci podporuje.

↗️ **Razer Hypershift** – nastaví pro klávesu funkci Hypershift.

🖱️ **Launch Program** – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.

🎵 **Multimedia** – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.

↗️ **Zkratky Windows** – umožňuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows.

Více informací naleznete zde: <http://support.microsoft.com/kb/126449>


☰ **Text Function** – umožňuje jedním stiskem zvolené klávesy napsat celý text který jste si uložili.

🚫 **Disable** – vypne funkčnost daného tlačítka.

Lighting

Nastavení různých možností podsvícení klávesnice. Pokud máte připojené jiné zařízení s podporou

Chroma můžete jej synchronizovat  s klávesnicí, pokud tuto funkci zařízení podporuje.

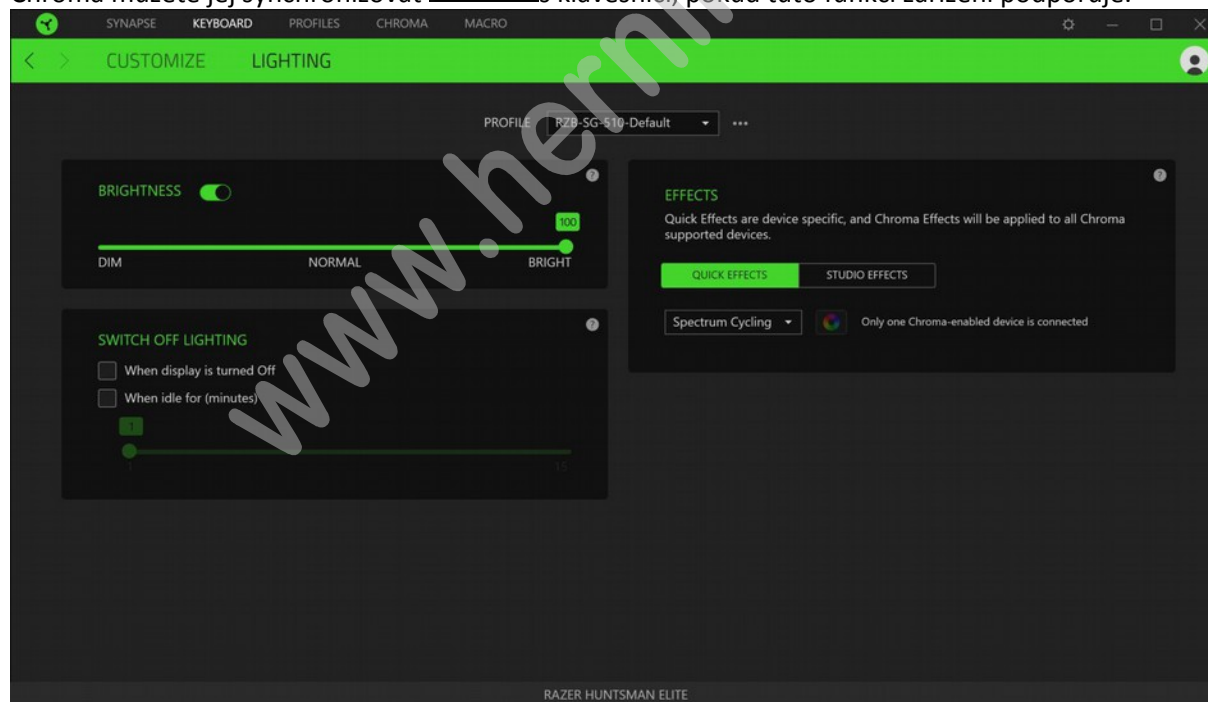

Základní světelné efekty:

Funguje pouze u podporovaných zařízení a pokud tato zařízení danou funkci nabízí.

	Název	Popis	Jak nastavit
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Není potřeba nic nastavovat

	Wave	Cyklus barev se bude pohybovat dle nastaveného spektra a směru	Zvolte pohyb podsvícení mezi pohybem z leva do prava a z prava do leva
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt
	Reactive	Stisknutá klávesa se rozsvítí a poté pomalu zhasne dle nastavení	Vyberte barvu a trvání efektu
	Ripple	Při stisknutí klávesy se vytvoří světelné vlnění okolo	Vyberte barvu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodně se rozsvěcovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy nebo náhodné barvy a dobu trvání
	Fire	Každá klávesa se rozsvítí a bude evokovat hoření plamenů	Není potřeba nic nastavovat


Chroma

Je dostupné z Razer Synapse, pouze pokud jej máte nainstalované.




Apps

Zde můžete nastavit u kterých aplikací má být funkce chroma zapnutá či vypnutá.

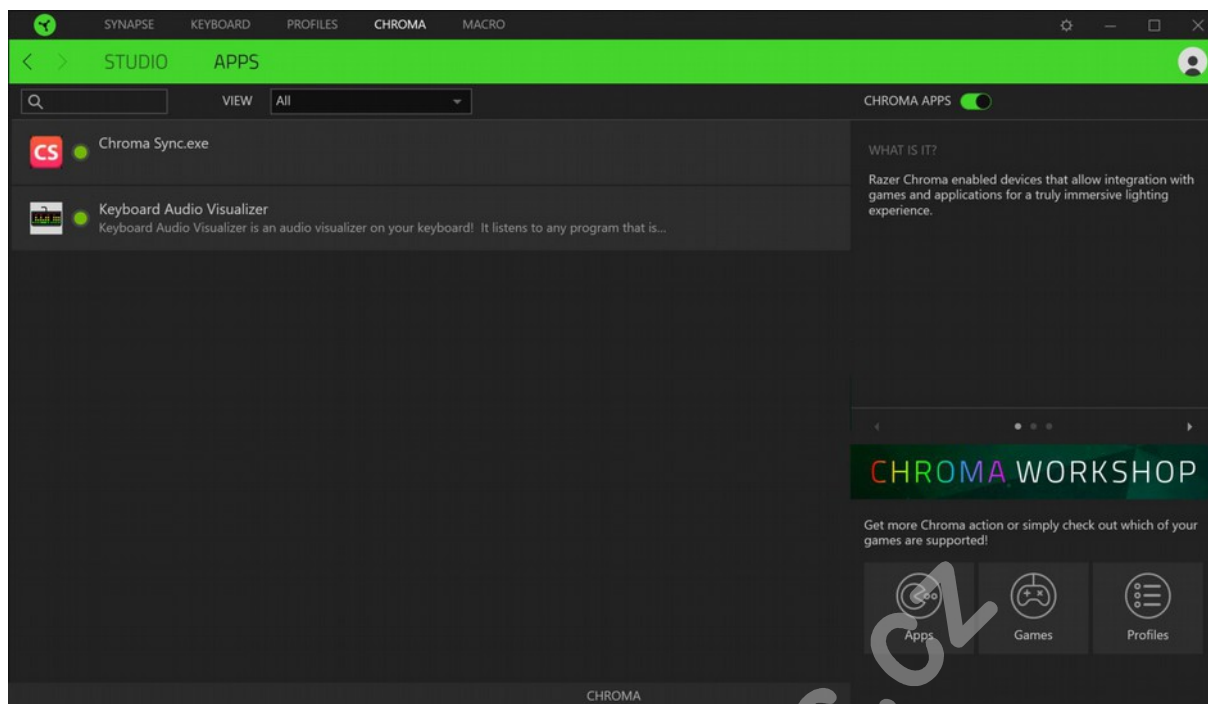


Macros


Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.

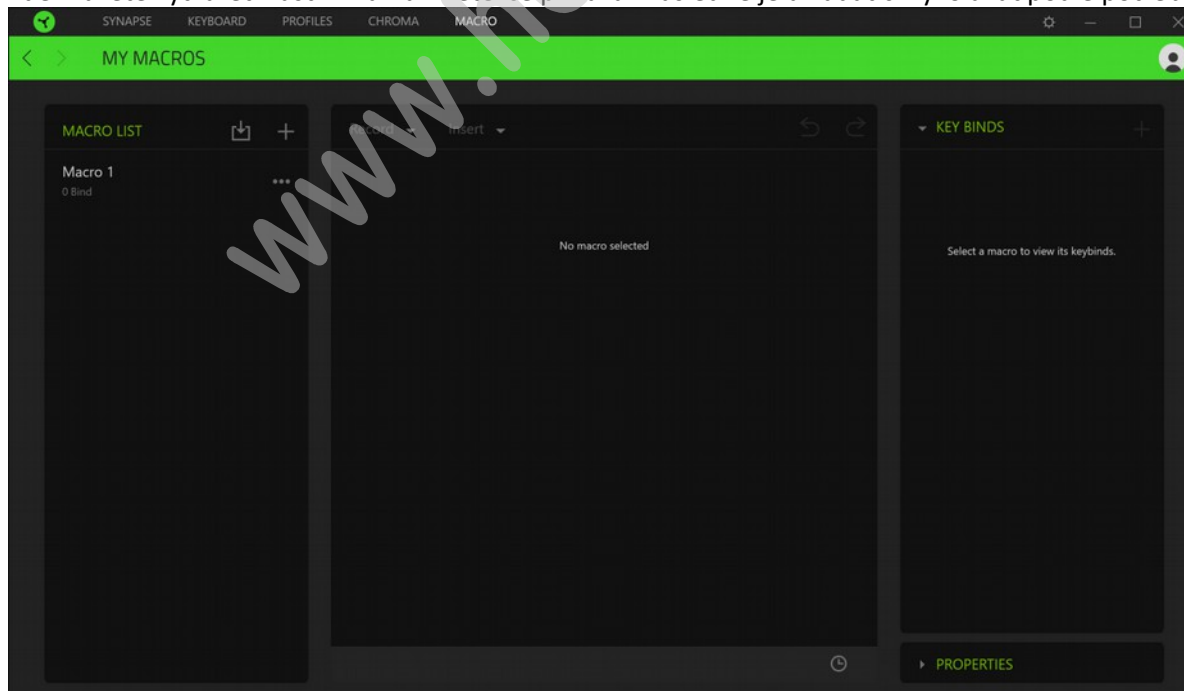

Vytvořit nové makro

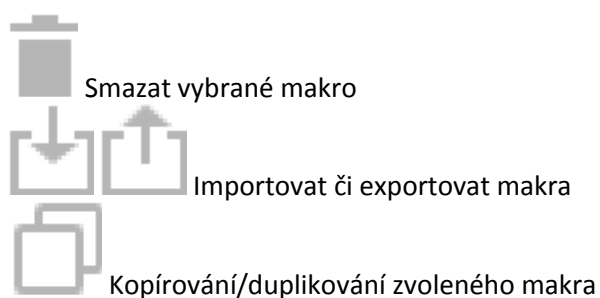

Nahrávání makra:

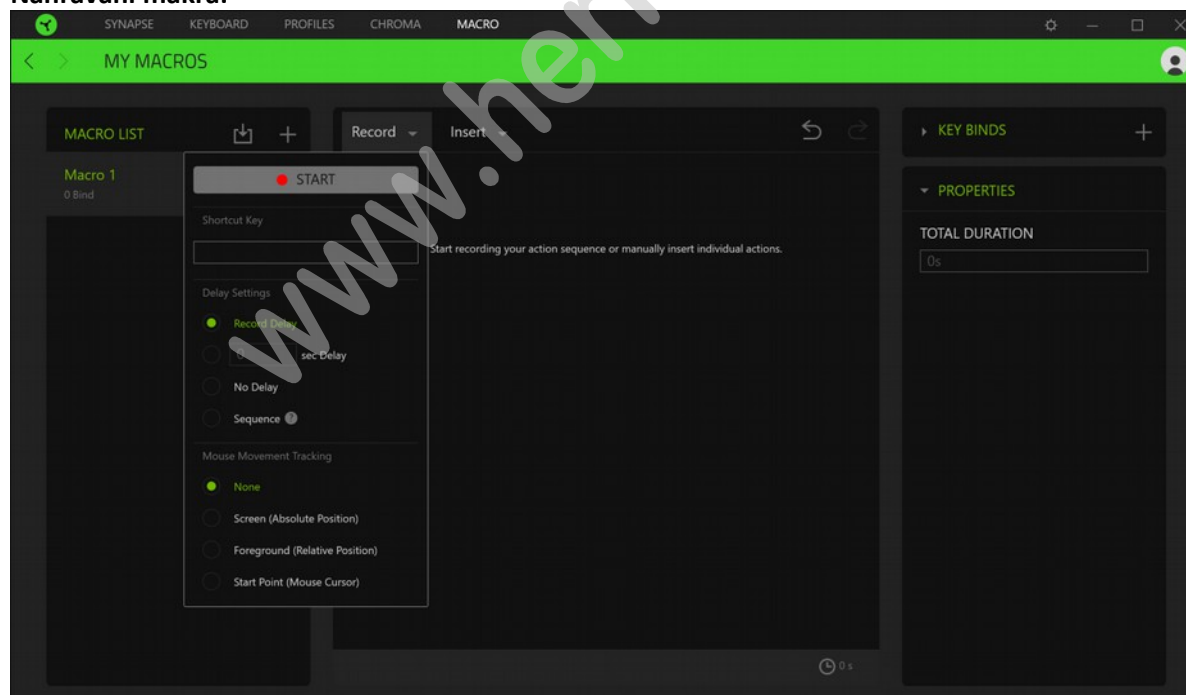

Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:


Record delay – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

Sec delay – použije specifickou časovou prodlevu mezi jednotlivými příkazy


No Delay – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.

Můžete též zapnout či vypnout nahrávání pohybu a reakcí myši.

Nahrané a uložené makra pak můžete podle potřeby různě upravovat a měnit.

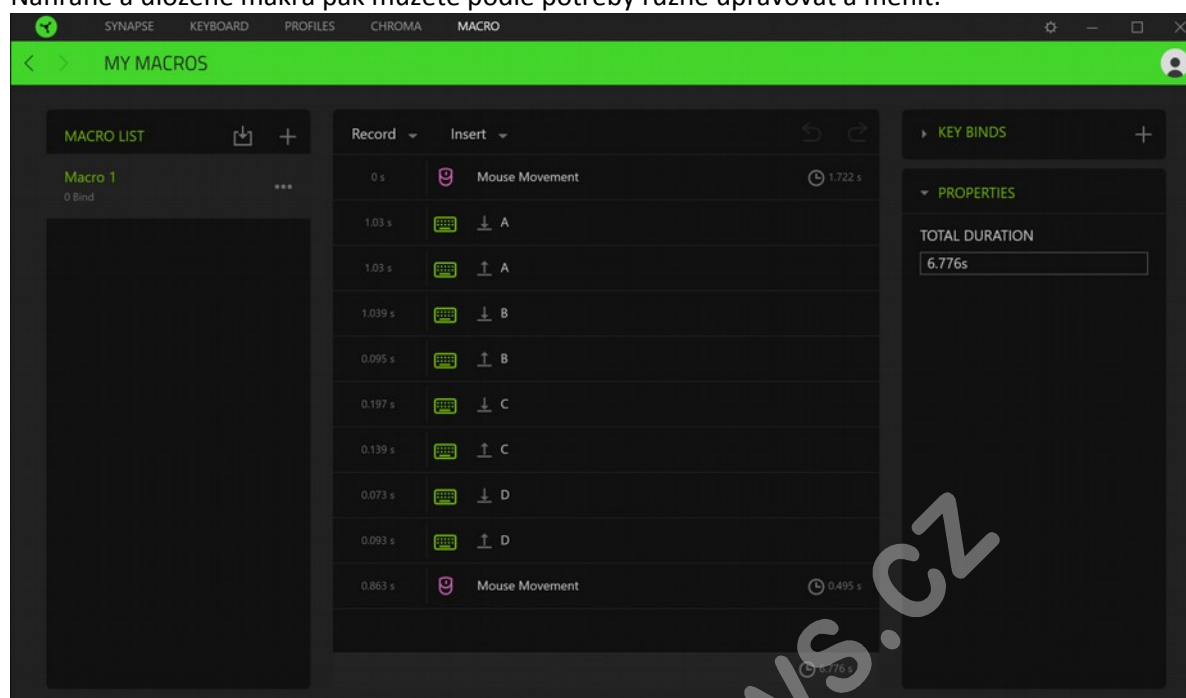

Settings window:

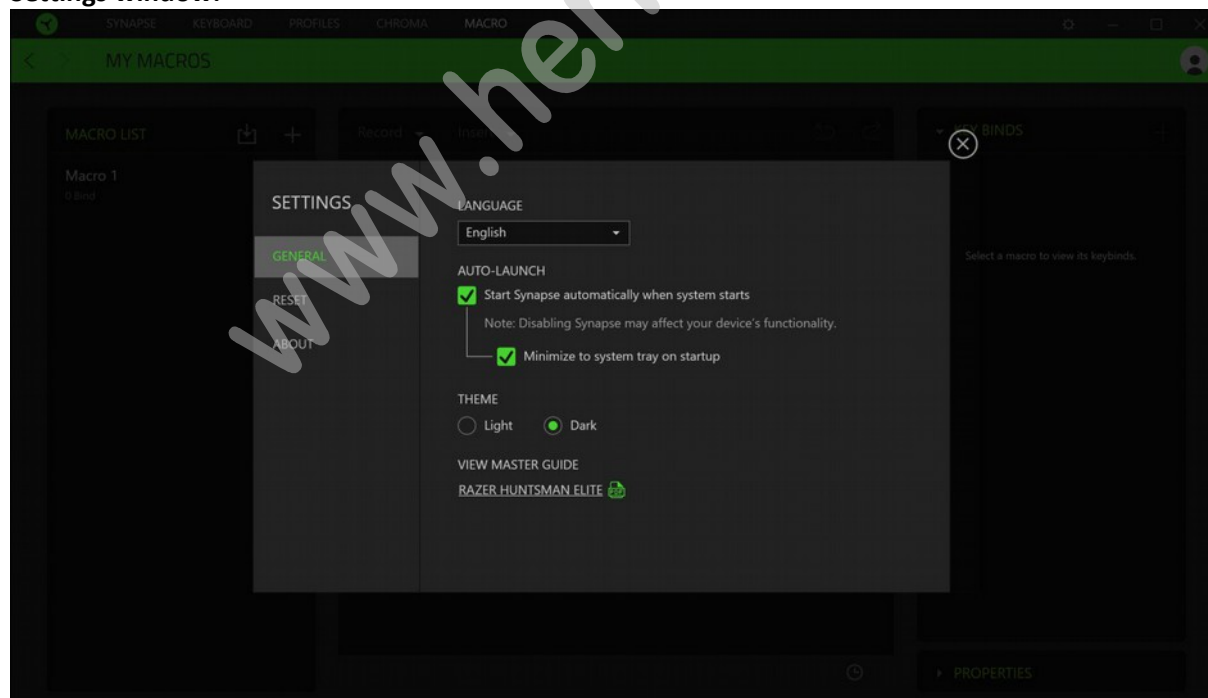

Zde můžete v případě potřeby přejít na položku Reset, zresetovat všechna nastavení vašeho zařízení do základního továrního nastavení.

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

Klávesnici odpojte od počítače, šetrně vytřeste případné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocí jemného vlhkého hadříku navlhčeného v teplé vodě zbavte nečistot.

(V žádném případě k čištění nepoužívejte saponáty, benzín apod.)

www.hernimys.cz